


6 m x 2.6 m - series - bolt

PL Instrukcja montażu

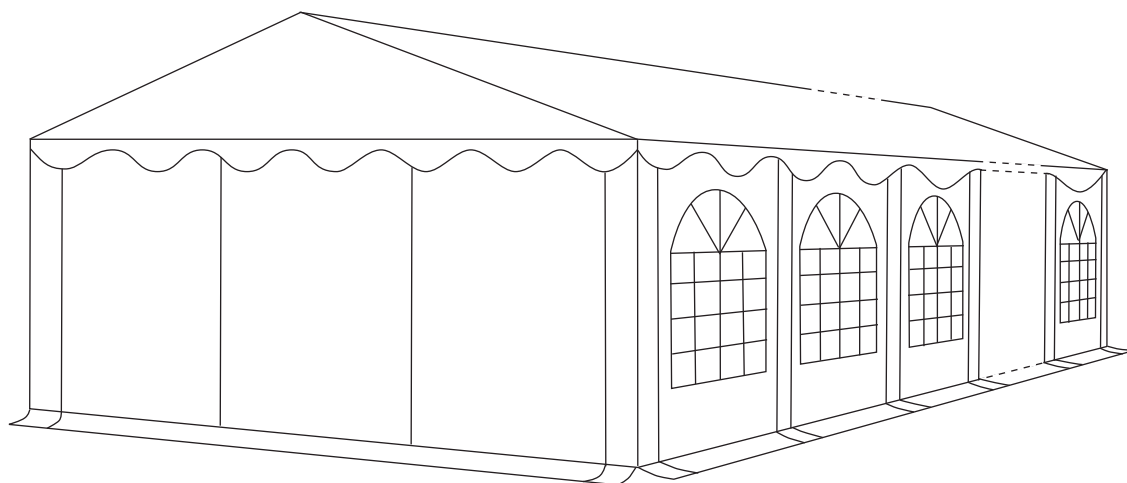

PL Instrukcja

Wprowadzenie

Dzięki nowemu namiotowi mają Państwo możliwość swobodnego planowania wielu działań. Można go wykorzystać podczas imprezy, jako ochronę przed słońcem, wiatem, do składowania i w wielu innych celach.

Prosimy o przestrzeganie zamieszczonych poniżej wskazówek. Pozwoli to Państwu dłużej korzystać z naszego namiotu.

Ważne

Przed użyciem namiotu proszę uważnie przeczytać instrukcję montażu i przechować ją w celu późniejszego wykorzystania.

Bezpieczeństwo

Namiot nie był testowany pod kątem obciążeń spowodowanych wiatrem i śniegiem, o ile brak jest wyraźnej wskazówki producenta. Dlatego obciążenia te nie są objęte gwarancją. Prosimy o obserwowanie prognoz pogody, aby w razie potrzeby odpowiednio wcześniej zabezpieczyć namiot lub zdemontować go.

Ostrzeżenia

Namioty są przeznaczone do użytku tymczasowego i w przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych należy je zdemontować. Namiot rozstawiać w odpowiedniej odległości od przewodów wodnych, gazowych i elektrycznych, aby ich nie uszkodzić. Proszę dowiedzieć się od lokalnych dostawców, gdzie przebiegają wszelkie przewody, aby nie uszkodzić ich przy montażu namiotu.

W przypadku używania odpowiednich grzejników (poprosić o radę sprzedawcy) należy je ustawiać w odległości nie mniejszej niż 1,2 metra od plandeki. Pod żadnym pozorem nie wolno używać otwartego ognia ani grzejników z otwartym płomieniem, np. parasoli grzewczych, promienników ogrodowych, nagrzewnic gazowych itp.

Osoba rozstawiająca namiot jest odpowiedzialna za jego właściwe przytwierdzenie do podłoża, a tym samym za bezpieczeństwo. Należy regularnie kontrolować przytwierdzenie namiotu do podłoża, aby zapewnić bezpieczeństwo namiotu, uniknąć jego uszkodzenia i chronić innych użytkowników. Prawidłowe przytwierdzenie namiotu do podłoża wydłuża trwałość jego elementów składowych oraz konstrukcji namiotu jako całości.

Podczas montażu namiotu należy nosić kask, rękawice oraz stabilne buty. Ciężkie elementy metalowe mogą mieć ostre krawędzie, a zabezpieczenie antykorozyjne powoduje, że mogą być one sliskie.

Podczas opadów śniegu należy regularnie i szybko usuwać zalegający śnieg z plandeki. To samo dotyczy mocnych opadów deszczu oraz obciążenia plandeki innymi materiałami. Dzieci nie powinny bawić się częściami zapasowymi namiotu. Elementy te należy odpowiednio zabezpieczyć.

Uwaga!

Do rozstawienia namiotu proszę znaleźć płaski i równy fragment terenu. Proszę używać tylko materiałów dostarczonych wraz z namiotem. Proszę zwrócić uwagę, czy podłoże nadaje się do przewidzianego przez Państwa celu.

Namiot nadaje się do użytku także podczas lekkiego mrozu. Plandeki muszą być jednak przedtem wystarczająco długo składowane w temperaturze przynajmniej 10 °C i rozwijane przy tej właśnie lub wyższej temperaturze. W przeciwnym razie miejsca zgięć mogą popękać.

Gumowe petelki należą do części zużywalnych. W razie zużycia materiału należy je wymienić. W każdym kraju obowiązują odrębne przepisy dotyczące budowli ruchomych (namiotów) i nieruchomych. W lokalnych organach władz należy dowiedzieć się, czy rozstawienie namiotu wymaga uzyskania pozwolenia. W niektórych krajach decyduje o tym wielkość namiotu. Plandeki nie powinny mieć kontaktu z żadnymi przedmiotami o ostrych krawędziach.

Przed pierwszym użyciem

Proszę rozpakować kartony i sprawdzić na podstawie załączonej listy załadunkowej, czy wszystkie części zostały dostarczone.

Części metalowe zostały pokryte przez producenta cienką warstwą smaru. Może się zdarzyć, że na niektórych częściach smaru jest zbyt wiele. Wówczas należy ściereczką usunąć nadmiar smaru. Przepraszamy za to utrudnienie. Na pierwszy montaż należy zarezerwować sobie trochę więcej czasu. Zasady rozstawiania namiotu są proste. Proszę wspomagać się rysunkową instrukcją poszczególnych kroków montażu.

Połączenia śrubowe rur z łącznikami należy wykonać ręcznie za pomocą klucza imbusowego lub automatycznej wkrętarki ustawionej maks. na poziom 2, aby uniknąć zużycia materiału.

Czyszczenie i przechowywanie

Do czyszczenia planek proszę nie używać agresywnych środków czyszczących. Najlepsza do tego celu jest woda o lekkim odczynie alkalicznym. Namiotu nie wolno składać i pakować, gdy jest wilgotny. Najpierw należy go dokładnie wysuszyć. Nie wolno dokonywać żadnych zmian konstrukcji metalowej namiotu, np. przyłuszczać i/lub przyspawywać dodatkowych obciąża, złobic rowków i/lub dokonywać innych zniekształceń.



















Proszę ostrożnie obchodzić się z poszczególnymi elementami namiotu. Podczas demontażu proszę skorzystać ponownie z listy załadunkowej i sprawdzić kompletność, aby uniknąć problemów przy następnym montażu.

Podczas magazynowania namiotu w suchym miejscu proszę nie kłaść na nim żadnych innych przedmiotów.
















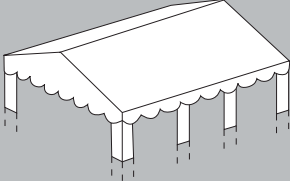
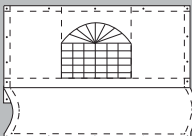
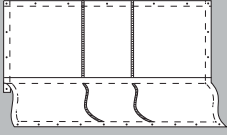

Ochrona środowiska

Po zakończeniu okresu użytkowania proszę nie wyrzucać namiotu lub jego elementów do zwykłych śmieci, lecz poddać go przepisowemu recyklingowi. W razie wątpliwości proszę zwrócić się do producenta lub autoryzowanego przedstawiciela handlowego. Chętnie pomożemy Państwu prawidłowo zutylizować namiot, przyczyniając się w ten sposób do ochrony środowiska.

Zawartość

Artikel Nr.	Beschreibung	ID Nummer		6x6m	6x8m	6x10m	6x12m	6x14m
30674	Stange 1430 mm 50-50 - bolt	1		16	20	24	28	32
30902	Stange 1915 mm 38-38 - bolt	2		23	30	37	44	51
30899	Stange 1915 mm 38-38 mit Loch - bolt	3		4	4	4	4	4
30514	Stange 1470 mm Dachstrebe 6-Serie horizontal	4		8	10	12	14	16
30515	Stange 500 mm Dachstrebe 6-Serie vertikal	5		4	5	6	7	8
30437	Stange 1174 mm 25-25 Diagonalstrebe	6		4	4	4	4	4
30900	Stange 2488 mm 50-50 mit Löchern - bolt	7		4	6	8	10	12
30901	Stange 2488 mm 50-50 mit Löchern und einem Loch - bolt	8		4	4	4	4	4
30902	Stange 1915 mm 38-38 - bolt	9		-	-	-	-	-
30890	3er Eckverbinder 110° 54-42 - bolt	10		4	4	4	4	4
30891	3er Eckverbinder 140° 54-42 - bolt	11		2	2	2	2	2
30892	4er Eckverbinder 140° 54-42 - bolt	12		2	3	4	5	6
30893	4er Eckverbinder 110° 54-42 - bolt	13		4	6	8	10	12
30894	Kreuzstück 54-42 - bolt	14		4	6	8	10	12
30895	T-Stück 54-42 - bolt	15		4	4	4	4	4
30896	3fach Verbinder – Fuß für die Ecken 54-42 - bolt	16		4	4	4	4	4
30897	3fach Verbinder – Fuß für die Seitenwände 54-42 - bolt	17		4	6	8	10	12
30898	3fach Verbinder – Fuß für die Endwände 54-42 - bolt	18		4	4	4	4	4

Zawartość


Artikel Nr.	Beschreibung	ID Nummer		6x6m	6x8m	6x10m	6x12m	6x14m
30222	Erdnägel 40 cm	19		8	10	12	14	16
30048	Erdnägel 8x300 mm	20		8	10	12	14	16
30046	Erdnägel 4x180 mm	21		18	24	30	36	42
30914	Schraube 50 mm	22		54	68	82	96	110
30915	Schraube 70 mm	23		50	62	74	86	98
30384	Schraube 30 mm	24		16	20	24	28	32
30404	Schraube 45 mm	25		4	4	4	4	4
30405	Schraube 65 mm	26		4	4	4	4	4
30052	Flügelmutter	27		16	20	24	28	32
30407	Hutmutter	28		8	8	8	8	8
30535	Muttern	29		104	130	156	182	208
30430	Gummischlaufe 14 cm type 1	30		136	158	180	202	224
30429	Gummischlaufe 5 cm type 1	31		26	26	26	26	26
30085	Spannleine 5 m	32		4	4	4	4	4
30051	Dachhaken	33		8	10	12	14	16
	Dach	34		1	1	1	1	1
	Seitenwand	35		6	8	10	12	14
	Endwand	36		2	2	2	2	2
30382	Inbusschlüssel	37		1	1	1	1	1

Instrukcja montażu

Znajdź płaską powierzchnię do rozstawienia namiotu. Rozpakuj kartony i sprawdź, czy zawierają one wszystkie wymienione elementy. Przed rozpoczęciem montażu, usuń ściereczką lekkie ślady oleju z rur konstrukcji. Przy niższych temperaturach polecamy ogrzanie plandeki namiotu do temperatury pokojowej.


1

Zmontuj ramę dachu. W tym celu połącz elementy 10 do 15 z drążkami (elementy 1,2 i 3) i dokręć je mocno śrubami (22, 23).

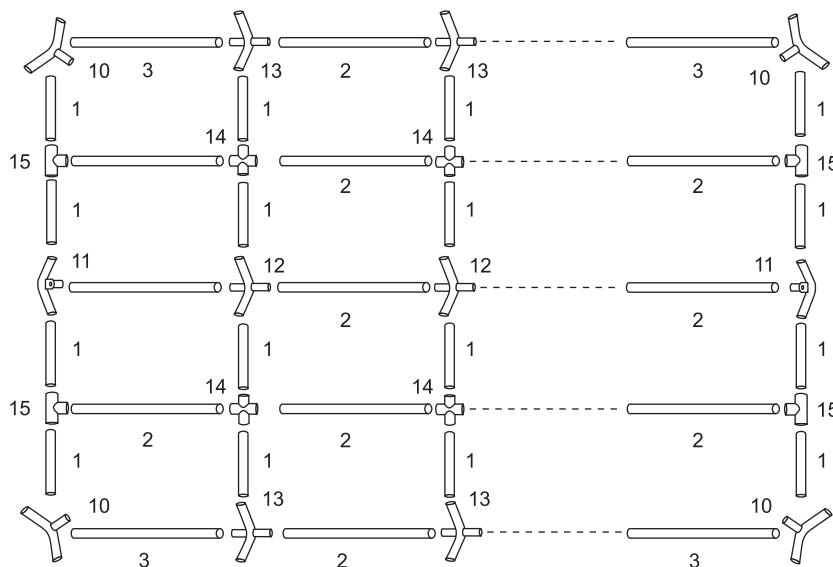


2


Za pomocą śrub (24) i nakrętek motylkowych (27) zamocuj wsporniki wzmacniające (elementy 4 i 5).

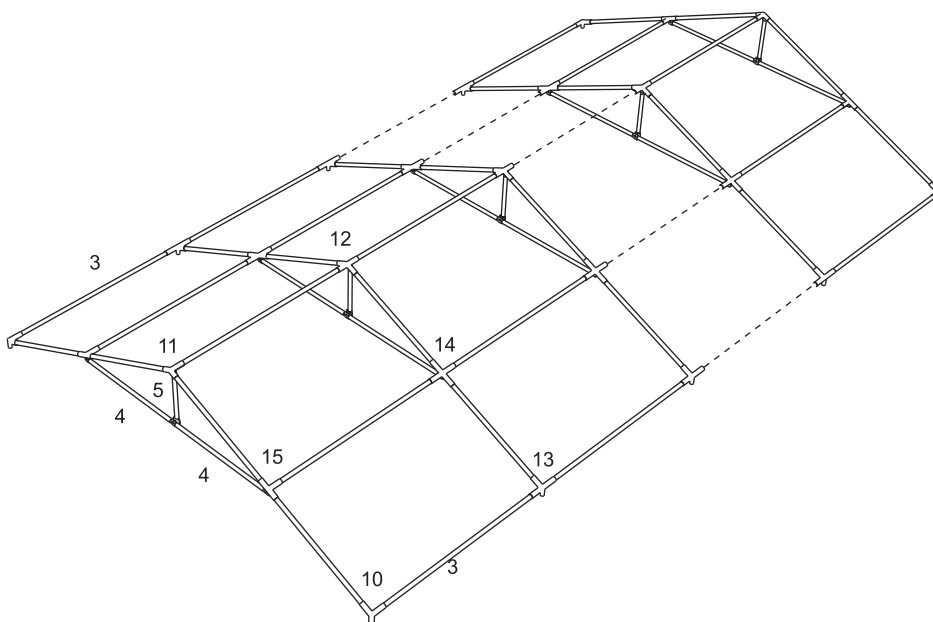


- 3** Podnieś jedną stronę stelażu namiotu i zamocuj nogi (7). Przy tym noga oznaczona numerem 8 musi się zawsze znajdować na zewnątrz, we wszystkich czterech narożnikach. Nałóż dach (34) na ramę i przymocuj go za pomocą gumowych pętelek (30).

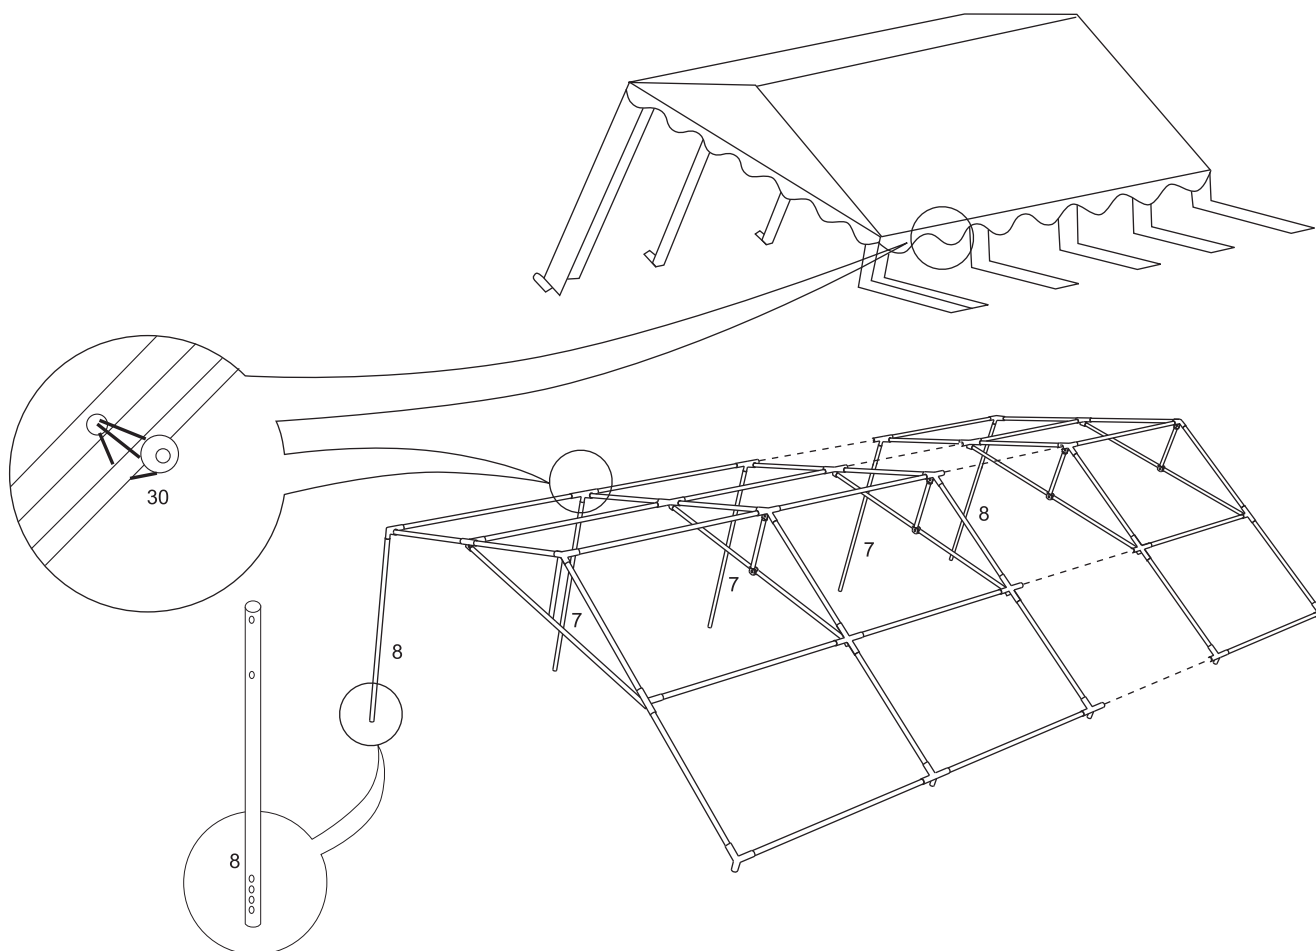

- 4** Po przeciwnej stronie namiotu zamontuj nogi a na ich dolnym końcu zamontuj stopki (16, 17). Nogi namiotu postaw prostopadłe aby uniknąć większego napreżenia na ścianach szczytowych. Szlufki dachu przymocuj do drążków (7, 8) za pomocą haków (33). Wzmocnij ramę boczną, zakładając poprzeczki (6) na wszystkich czterech elementach narożnych. Następnie zmontuj ramę podstawy namiotu, używając odpowiednich drążków (2) i łączników (18). Za pomocą długich szpilek (19) zamocuj stopki do podłoża.

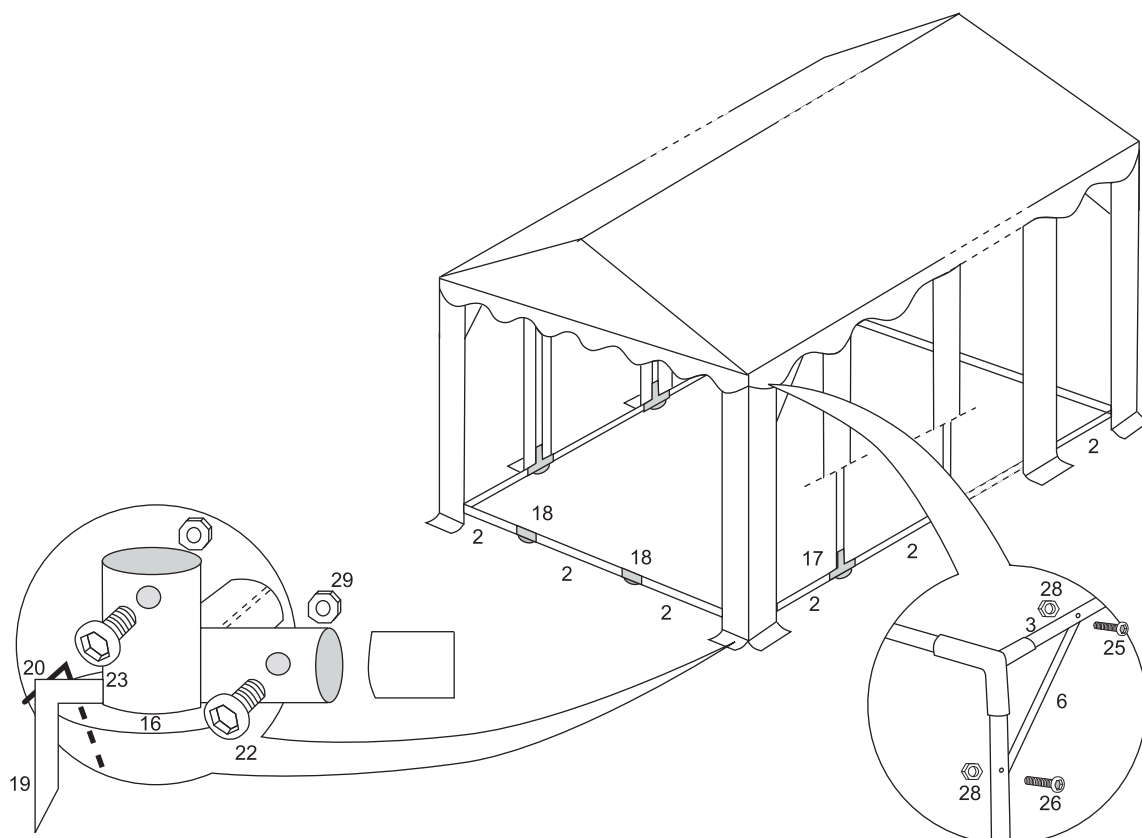

- 5** Rozłóż ściany boczne (35) i ściany szczytowe (36). Ściany boczne zamocuj za pomocą gumowych pętelek (30) do stelaża, a ściany szczytowe za pomocą krótszych gumowych pętelek (31) bezpośrednio do dachu. Za pomocą krótszych szpilek (21) przymocuj ściany szczytowe do podłoża. Naciągnij linę naciagową, która odchodzi od każdego rogu namiotu i zamocuj ją do podłoża za pomocą długich szpilek.

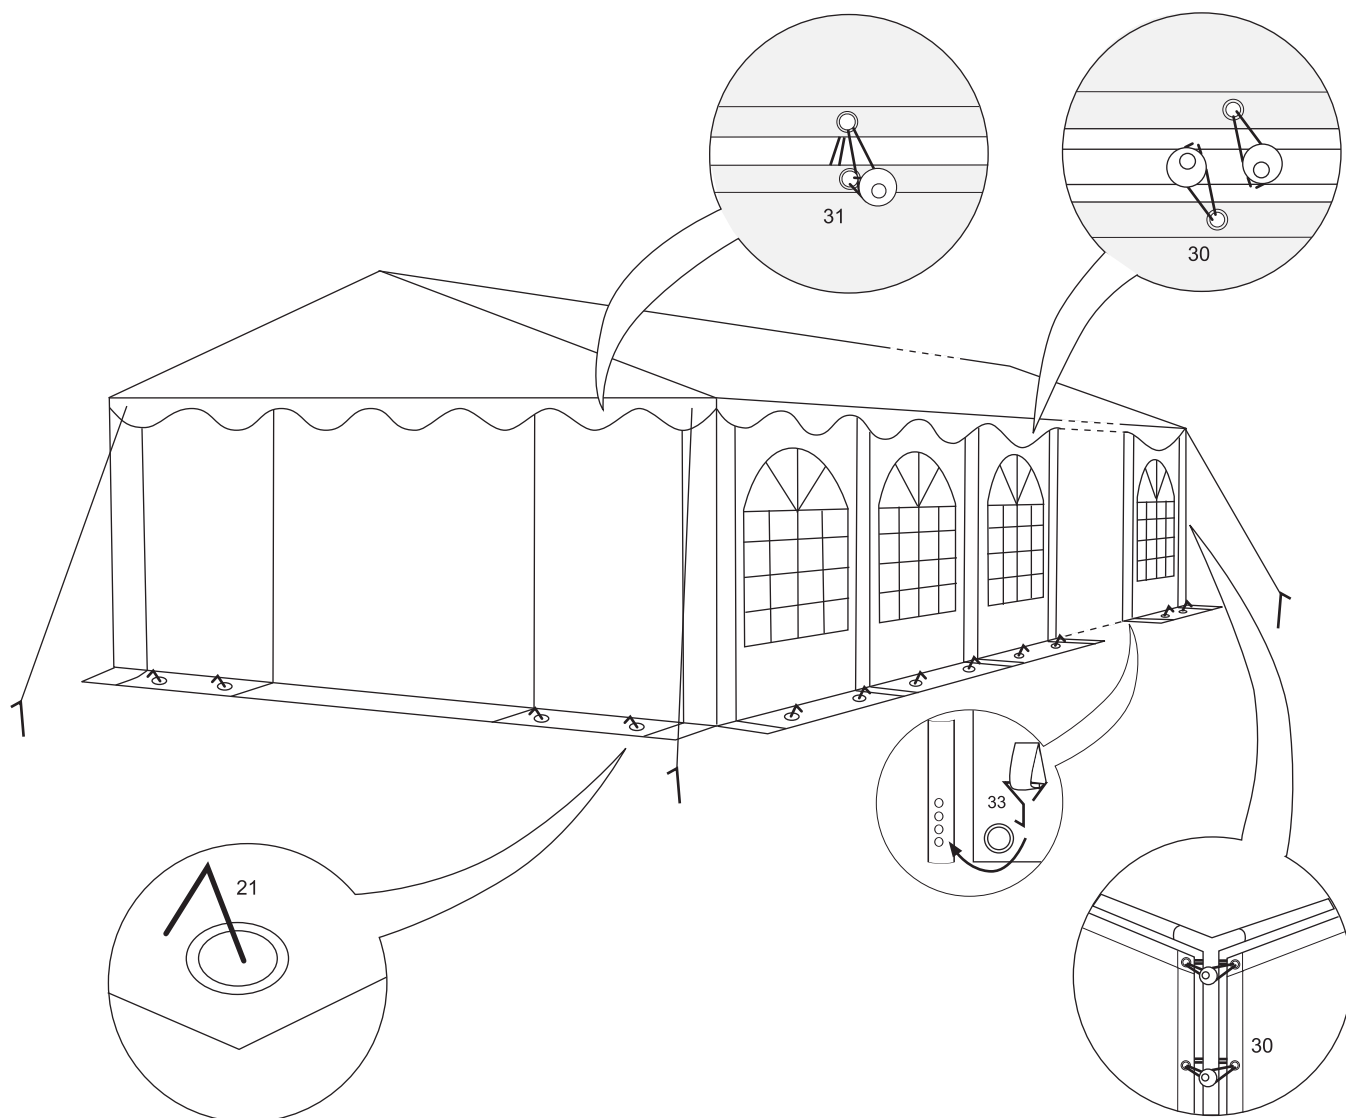

Czyszczenie i konserwacja

Dach i ściany boczne można czyścić wodą z mydłem. Ślady pleśni i plamy można usuwać roztworem chloru. Należy przestrzegać wskazówek producenta. Aby wykluczyć ryzyko powstania odbarwień, roztwór należy wypróbować najpierw w niewidocznym miejscu. Uwaga! Nie wolno składać i pakować wilgotnego namiotu. Przed złożeniem namiot musi całkowicie wyschnąć.

Ostrzeżenie

1. Należy zachować ostrożność podczas rozstawiania i składania namiotu, aby uniknąć jego uszkodzenia.
2. Stelaża nie narażać na zbyt duże obciążenia, ponieważ mogłoby to spowodować jego uszkodzenie.
3. Namioty są przeznaczone do użytku czasowego i w przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych należy je zdemontować.
4. Namiot rozstawiać w odpowiedniej odległości od przewodów wodnych, gazowych i elektrycznych, aby ich nie uszkodzić.
5. W przypadku używania odpowiednich grzejników (np. poprosić o radę sprzedawcę) należy je ustawiać w odległości nie mniejszej niż 1,2 metra od plandeki. Pod żadnym pozorem nie wolno używać otwartego ognia ani grzejników z otwartym płomieniem, np. parasoli grzewczych, promienników ogrodowych, nagrzewnic gazowych itp.
6. Osoba rozstawiająca namiot jest odpowiedzialna za jego właściwe przytwierdzenie do podłoża i tym samym za bezpieczeństwo.