

HALA ŁUKOWA



szerokość 9.15 m INSTRUKCJA MONTAŻU

Wprowadzenie

Dzięki nowemu namiotowi mają Państwo możliwość swobodnego planowania wielu działań. Można go wykorzystać podczas imprezy, jako ochronę przed słońcem, wiatem, do składowania i w wielu innych celach. Prosimy o przestrzeganie zamieszczonych poniżej wskazówek. Pozwoli to Państwu dłużej korzystać z naszego namiotu.

Ważne

Przed użyciem namiotu proszę uważnie przeczytać instrukcję montażu i przechować ją w celu późniejszego wykorzystania.

Bezpieczeństwo

Namiot nie był testowany pod kątem obciążeń spowodowanych wiatrem i śniegiem, o ile brak jest wyraźnej wskazówki producenta. Dlatego obciążenia te nie są objęte gwarancją. Prosimy o obserwowanie prognoz pogody, aby w razie potrzeby odpowiednio wcześniej zabezpieczyć namiot lub zdemontować go.

Ostrzeżenia

Namioty są przeznaczone do użytku tymczasowego i w przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych należy je zdemontować. Namiot rozstawiać w odpowiedniej odległości od przewodów wodnych, gazowych i elektrycznych, aby ich nie uszkodzić. Proszę dowiedzieć się od lokalnych dostawców, gdzie przebiegają wszelkie przewody, aby nie uszkodzić ich przy montażu namiotu.

W przypadku używania odpowiednich grzejników (poprosić o radę sprzedawcę) należy je ustawiać w odległości nie mniejszej niż 1,2 metra od planeki. Pod żadnym pozorem nie wolno używać otwartego ognia ani grzejników z otwartym płomieniem, np. parasoli grzewczych, promienników ogrodowych, nagrzewnic gazowych itp. Osoba rozstawiająca namiot jest odpowiedzialna za jego właściwe przytwierdzenie do podłoża, a tym samym za bezpieczeństwo. Należy regularnie kontrolować przytwierdzenie namiotu do podłoża, aby zapewnić bezpieczeństwo namiotu, uniknąć jego uszkodzenia i chronić innych użytkowników. Prawidłowe przytwierdzenie namiotu do podłoża wydłuża trwałość jego elementów składowych oraz konstrukcji namiotu jako całości.

Podczas montażu namiotu należy nosić kask, rękawice oraz stabilne buty. Ciężkie elementy metalowe mogą mieć ostre krawędzie, a zabezpieczenie antykorozyjne powoduje, że mogą być one śliskie. Podczas opadów śniegu należy regularnie i szybko usuwać zalegający śnieg z planeki. To samo dotyczy mocnych opadów deszczu oraz obciążenia planeki innymi materiałami. Dzieci nie powinny bawić się częściami zapasowymi namiotu. Elementy te należy odpowiednio zabezpieczyć.

Uwaga!

Do rozstawienia namiotu proszę znaleźć płaski i równy fragment terenu. Proszę używać tylko materiałów dostarczonych wraz z namiotem. Proszę zwrócić uwagę, czy podłoże nadaje się do przewidzianego przez Państwa celu. Namiot nadaje się do użytku także podczas lekkiego mrozu. Planeki muszą być jednak przedtem wystarczająco długo składowane w temperaturze przynajmniej 10 °C i rozwijane przy tej właśnie lub wyższej temperaturze. W przeciwnym razie miejsca zgięć mogą popękać. Gumowe petelki należą do części zużywalnych. W razie zużycia materiału należy je wymienić. W każdym kraju obowiązują odrębne przepisy dotyczące budowli ruchomych (namiotów) i nieruchomych. W lokalnych organach władz należy dowiedzieć się, czy rozstawienie namiotu wymaga uzyskania pozwolenia. W niektórych krajach decyduje o tym wielkość namiotu. Planeki nie powinny mieć kontaktu z żadnymi przedmiotami o ostrych krawędziach.

Przed pierwszym użyciem

Proszę rozpakować kartony i sprawdzić na podstawie załączonej listy załadunkowej, czy wszystkie części zostały dostarczone. Części metalowe zostały pokryte przez producenta cienką warstwą smaru. Może się zdarzyć, że na niektórych częściach smaru jest zbyt wiele. Wówczas należy ściereczką usunąć nadmiar smaru. Przepraszamy za to utrudnienie.

Na pierwszy montaż należy zarezerwować sobie trochę więcej czasu. Zasady rozstawiania namiotu są proste. Proszę wspomagać się rysunkową instrukcją poszczególnych kroków montażu. Połączenia śrubowe rur z łącznikami należy wykonać ręcznie za pomocą klucza imbusowego lub automatycznej wkrętarki ustawionej maks. na poziom 2, aby uniknąć zużycia materiału.

Czyszczenie i przechowywanie

Do czyszczenia planek proszę nie używać agresywnych środków czyszczących. Najlepsza do tego celu jest woda o lekkim odczynie alkalicznym. Namiotu nie wolno składać i pakować, gdy jest wilgotny. Najpierw należy go dokładnie wysuszyć. Nie wolno dokonywać żadnych zmian konstrukcji metalowej namiotu, np. przyłączać i/lub przyspawywać dodatkowych obciążeń, żłobić rowków i/lub dokonywać innych zniekształceń. Proszę ostrożnie obchodzić się z poszczególnymi elementami namiotu. Podczas demontażu proszę skorzystać ponownie z listy załadunkowej i sprawdzić kompletność, aby uniknąć problemów przy następnym montażu.

Podczas magazynowania namiotu w suchym miejscu proszę nie kłaść na nim żadnych innych przedmiotów.

Ochrona środowiska

Po zakończeniu okresu użytkowania proszę nie wyrzucać namiotu lub jego elementów do zwykłych śmieci, lecz poddać go przepisowemu recyklingowi. W razie wątpliwości proszę zwrócić się do producenta lub autoryzowanego przedstawiciela handlowego. Chętnie pomożemy Państwu prawidłowo zutylizować namiot, przyczyniając się w ten sposób do ochrony środowiska.

ZAWARTOŚĆ

1



Łuk górny, 289 cm

9x12	9x20	9x26
7 szt	11 szt	14 szt

2



Łuk środkowy, 289 cm

9x12	9x20	9x26
10 szt	15 szt	24 szt

2a



Łuk środkowy przedni, tylny, 289 cm

9x12	9x20	9x26
4 szt	4 szt	4 szt


3



Łuk dolny, 289 cm

9x12	9x20	9x26
14 szt	18 szt	28 szt

3a



Łącznik kątowy

9x12	9x20	9x26
4 szt	4 szt	4 szt

4



Wspornik poziomy, 204 cm

9x12	9x20	9x26
30 szt	50 szt	65 szt

5r



Stopa narożna prawa

9x12	9x20	9x26
2 szt	2 szt	2 szt

5l



Stopa narożna lewa

9x12	9x20	9x26
2 szt	2 szt	2 szt

6



Stopa bramy

9x12	9x20	9x26
4 szt	4 szt	4 szt

7



Stopa boczna

9x12	9x20	9x26
10 szt	18 szt	24 szt

8



Rura bramy dolna, 222 cm

9x12	9x20	9x26
4 szt	4 szt	4 szt

9



Rura bramy górna, 195 cm

9x12	9x20	9x26
4 szt	4 szt	4 szt

10



Wspornik bramy prawy, 216 cm

9x12	9x20	9x26
2 szt	2 szt	2 szt

10b



Wspornik bramy lewy, 216 cm

9x12	9x20	9x26
2 szt	2 szt	2 szt

11



Górny wspornik bramy, 184 cm

9x12	9x20	9x26
2 szt	2 szt	2 szt

11a



Górny wspornik bramy, 184 cm

9x12	9x20	9x26
2 szt	2 szt	2 szt

ZAWARTOŚĆ

12



Dolne wzmocnienie bramy, 265 cm

9x12	9x20	9x26
4 szt	4 szt	4 szt

13



Wspornik skośny, 250 cm

9x12	9x20	9x26
4 szt	4 szt	4 szt

13a



Łącznik wspornika skośnego

9x12	9x20	9x26
8 szt	8 szt	8 szt

14a



Rura napinająca plandekę, 265 cm

9x12	9x20	9x26
8 szt	14 szt	18 szt

14b



Rura napinająca plandekę, 165 cm

9x12	9x20	9x26
2 szt	2 szt	2 szt

15a



Rura napinająca bramę, 180 cm

9x12	9x20	9x26
2 szt	2 szt	2 szt

15b



Rura napinająca bramę, 200 cm

9x12	9x20	9x26
2 szt	2 szt	2 szt

16



Kołki do miękkiego podłoża

9x12	9x20	9x26
54 szt	78 szt	96 szt

17



Śruba M12x100

9x12	9x20	9x26
35 szt	55 szt	70 szt

18



Śruba M10x90

9x12	9x20	9x26
104 szt	152 szt	168 szt

19



Śruba M10x30

9x12	9x20	9x26
8 szt	8 szt	8 szt

20



Śruba M10x60 - zamocowana

9x12	9x20	9x26
2 szt	2 szt	2 szt


20a



Śruba M10x80 - zamocowana na 11

9x12	9x20	9x26
4 szt	4 szt	4 szt

21

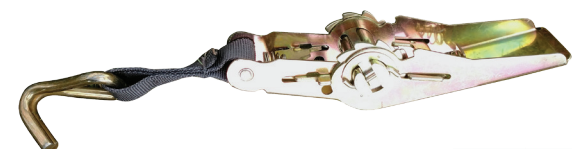


Napinacz

9x12	9x20	9x26
18 szt	26 szt	32 szt

ZAWARTOŚĆ

22

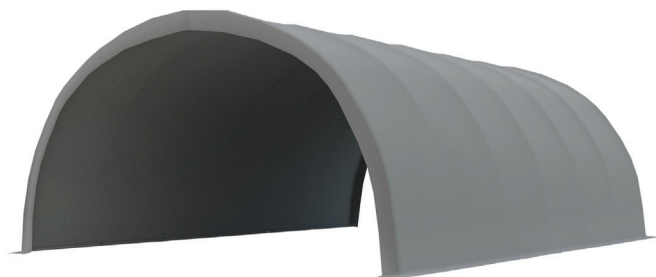

Plandeka

9x12	9x20	9x26
1 szt	1 szt	1 szt

23



Bramy

9x12	9x20	9x26
2 szt	2 szt	2 szt

24



Lina na dach

9x12	9x20	9x26
1 szt	1 szt	1 szt

25



Pasek napinający

9x12	9x20	9x26
14 szt	22 szt	28 szt

26



Zaślepka plastikowa 32 mm

9x12	9x20	9x26
12 szt	12 szt	12 szt

27



Zaślepka zainstalowana na 15 i 15B

9x12	9x20	9x26
4 szt	4 szt	4 szt

28



Kołki to nawierzchni twardej

9x12	9x20	9x26
54 szt	78 szt	96 szt

29



Lina do zwijania drzwi

9x12	9x20	9x26
4 szt	4 szt	4 szt

INSTRUKCJA MONTAŻU


Znajdź płaską powierzchnię do rozstawienia namiotu. Rozpakuj kartony i sprawdź, czy zawierają one wszystkie wymienione elementy. Przed rozpoczęciem montażu, usuń ściereczką lekkie ślady oleju z rur konstrukcji. Przy niższych temperaturach polecamy ogrzanie plandeki namiotu do temperatury pokojowej.

1

Montaż do podłoża.

Rozmieścić stopy (5), (6) i (7) zgodnie z rysunkiem poniżej.

Odległość pomiędzy bocznymi stopami wynosi 200 cm, szerokość bramy to 358 cm.

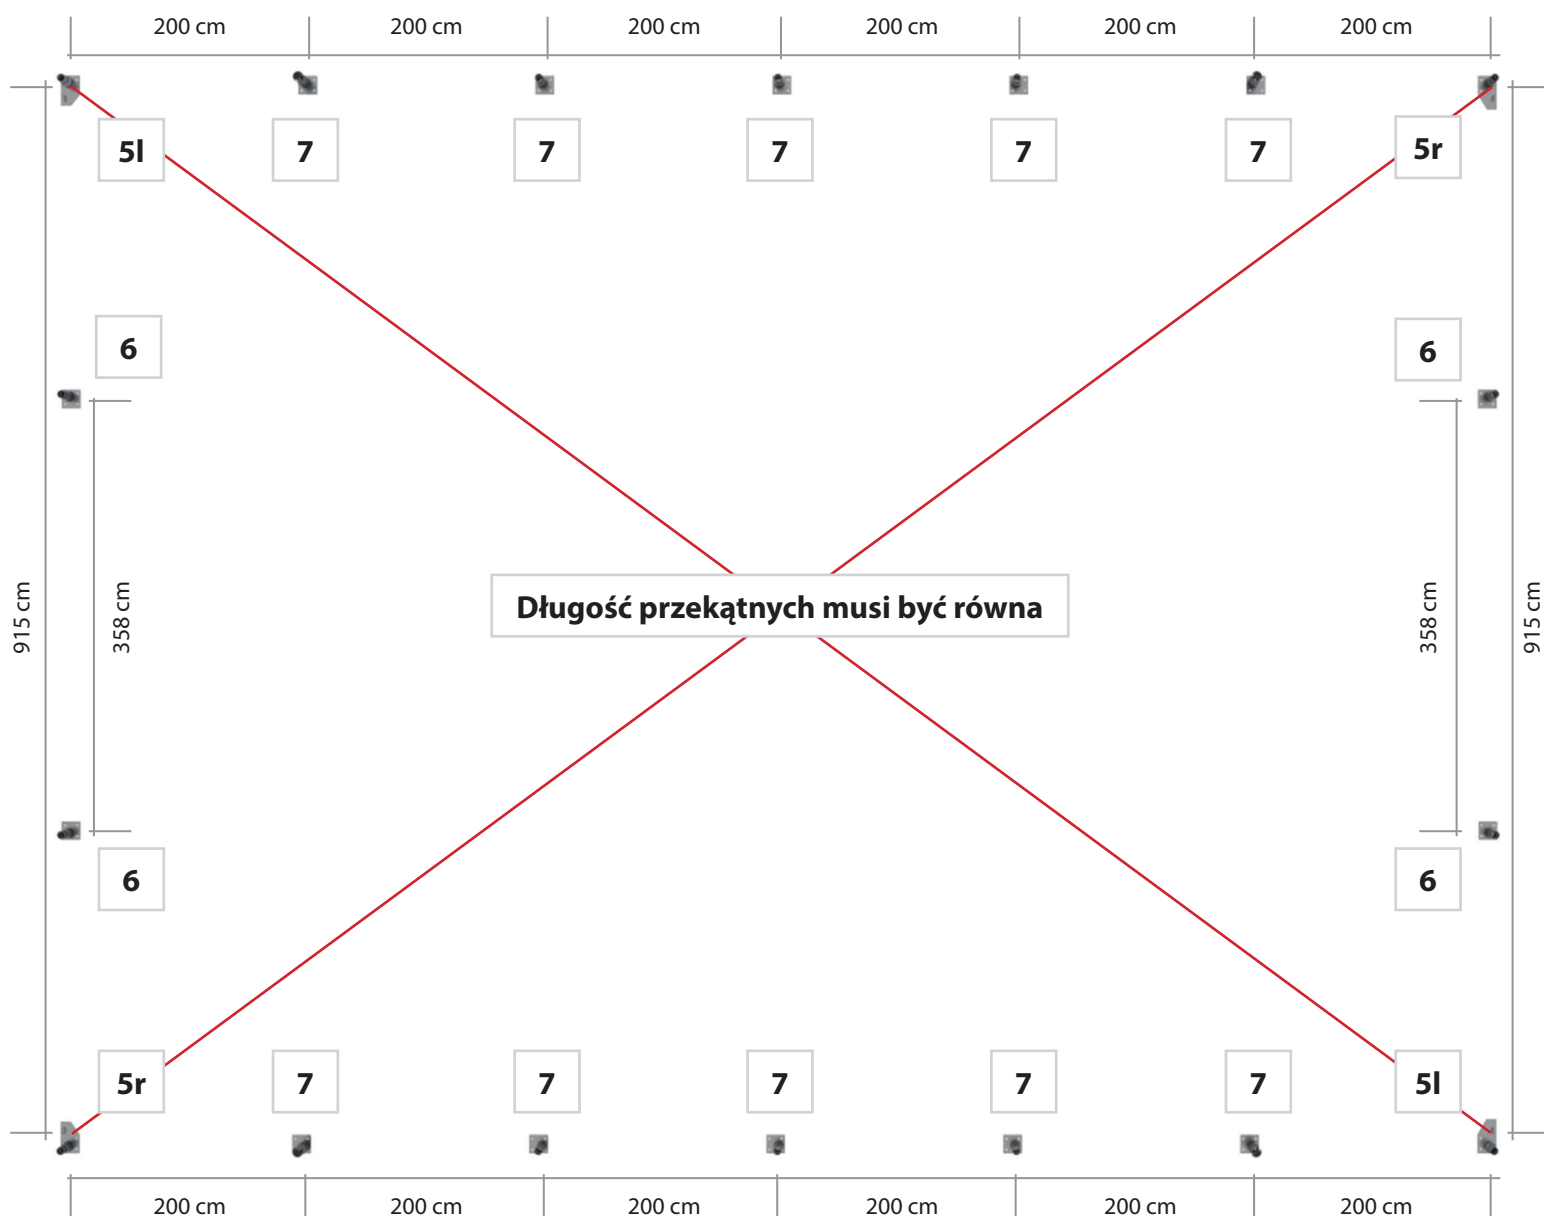


2

Montaż konstrukcji

Łuk górny (1) połączyć z łukami środkowymi oraz z łukami dolnymi (3).

Dla łuków pierwszego i ostatniego łączymy (1), (2a) i (3). Dla łuków środkowych łączymy (1), (2) i (3).



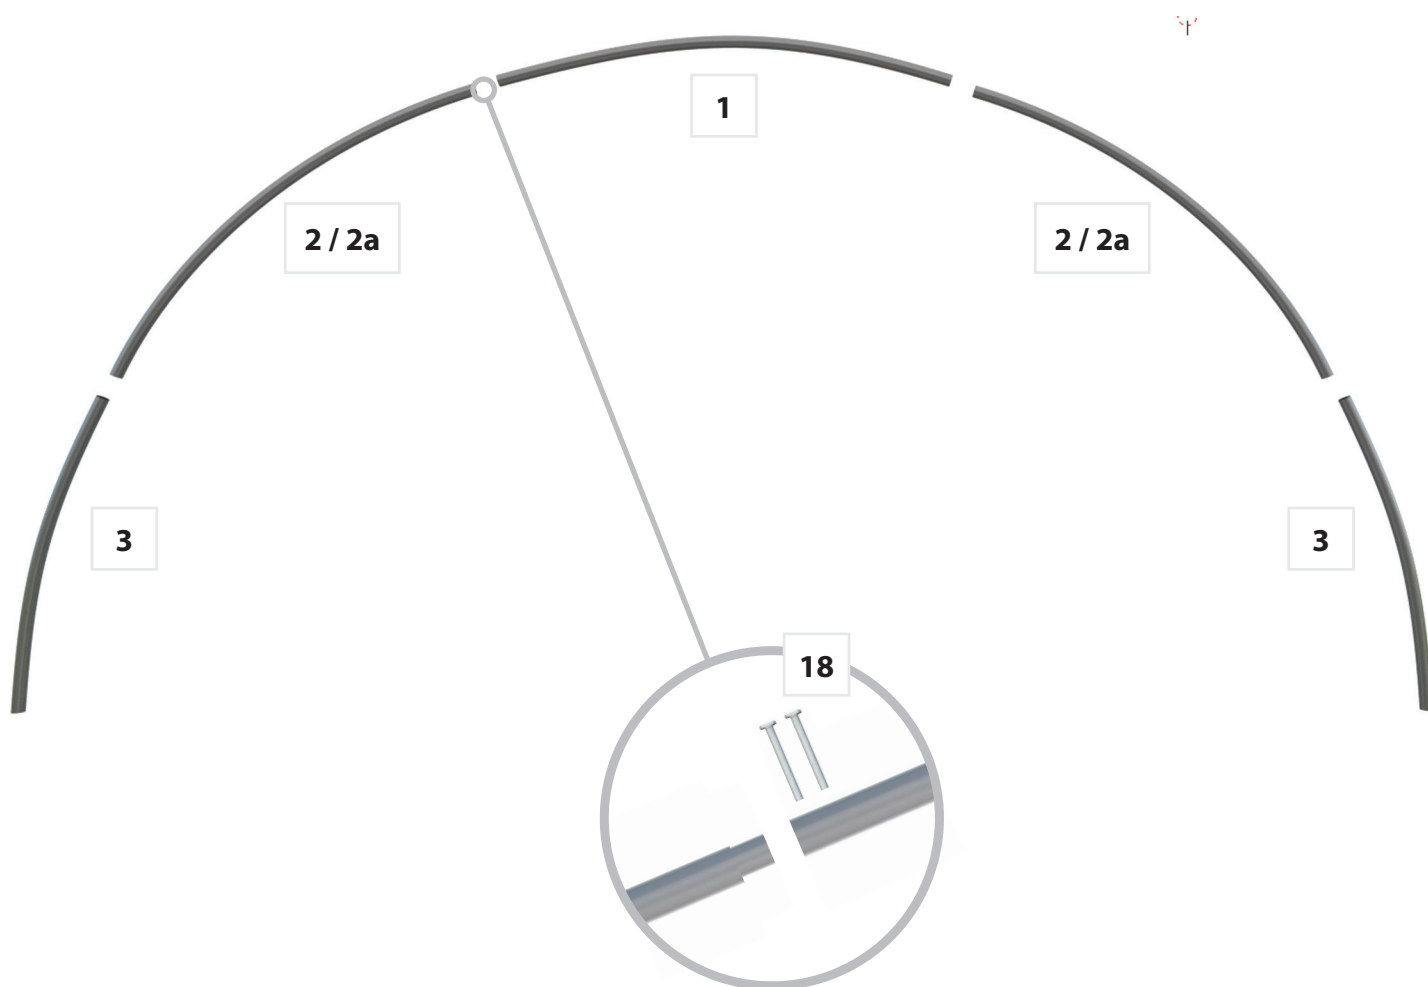


Następnie zmontowany łuk osadzić na stopach.



3


Następnie zmontować kolejny łuk i osadzić do na sąsiednich stopach.
Sąsiednie łuki połączyć wspornikami poziomymi (4), użyć śrób M12x100 (17).
Analogicznie postąpić dla reszty konstrukcji.

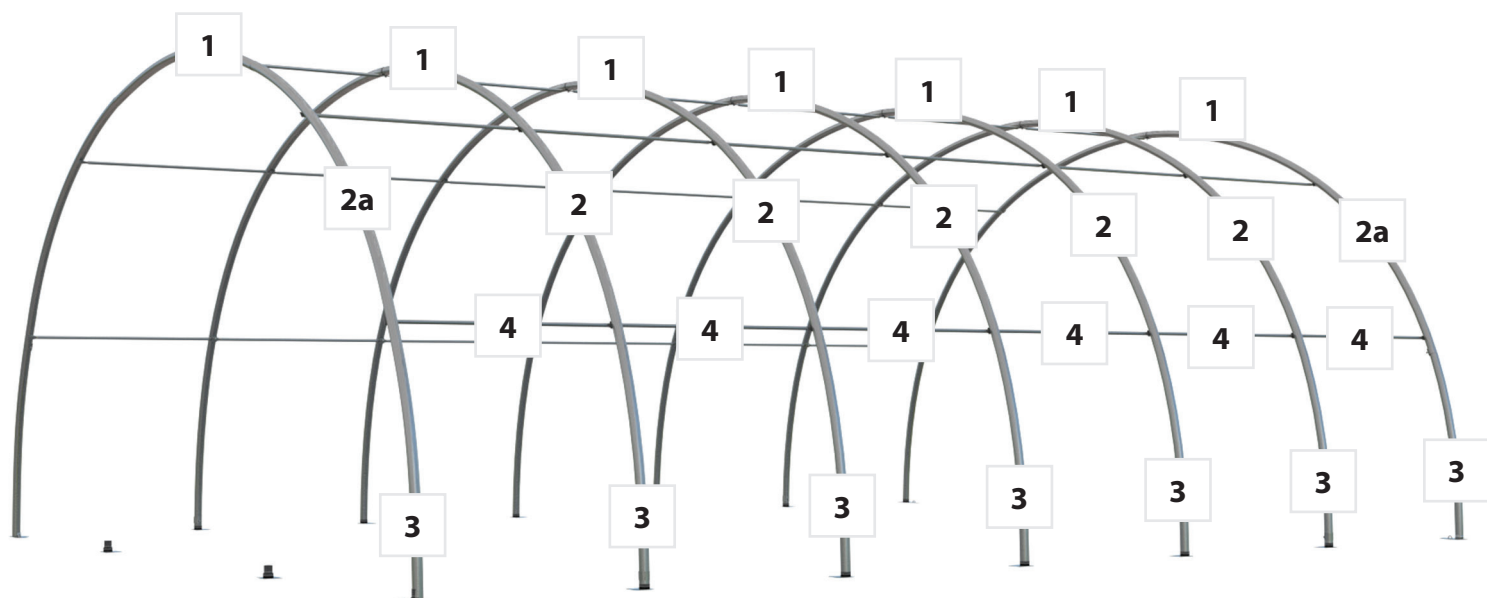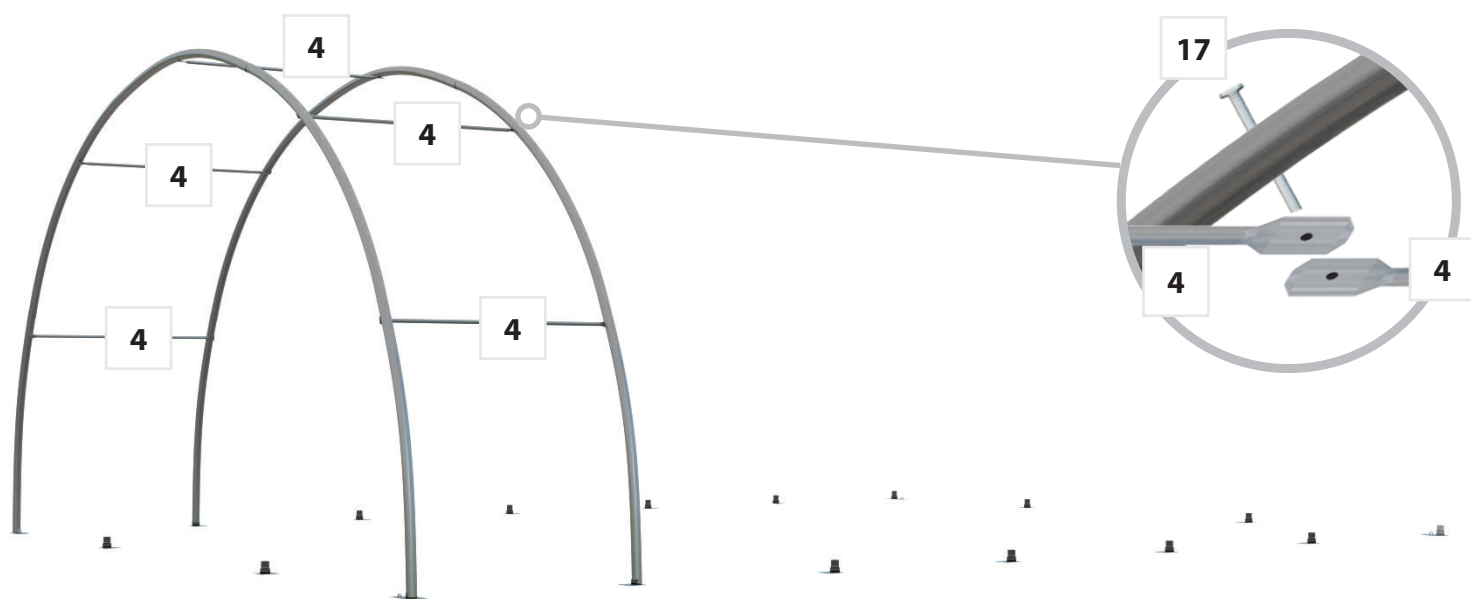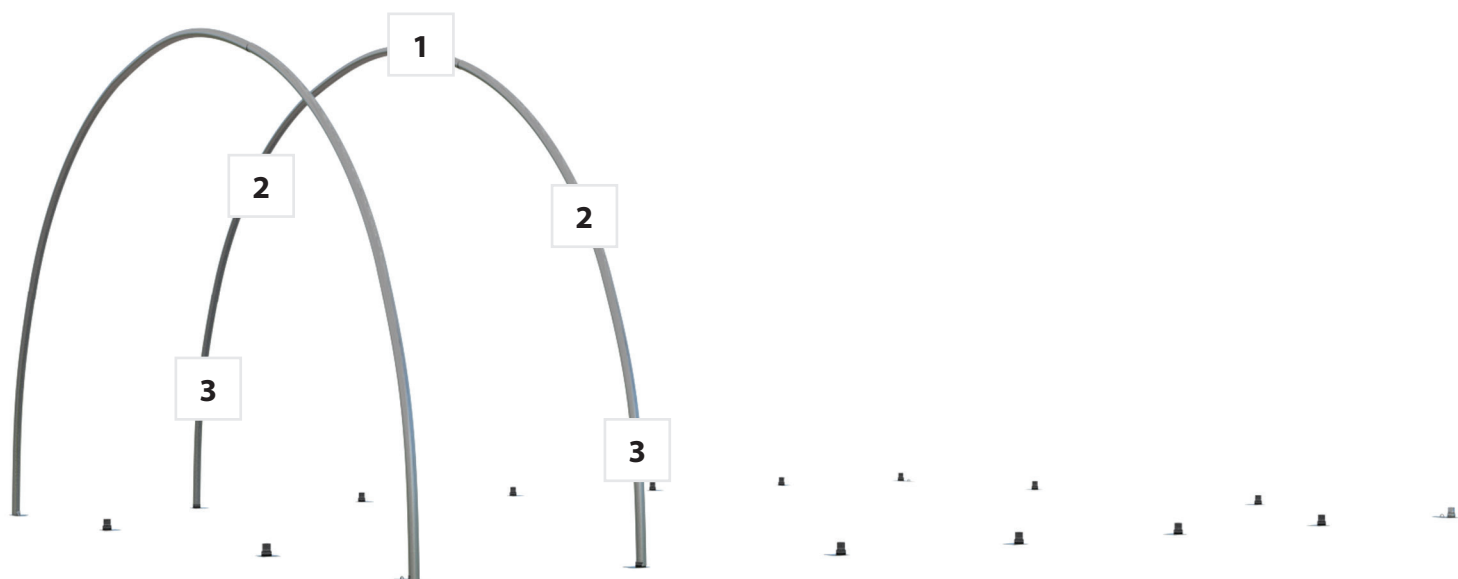


4

Montaż wsporników i bram.

Wsporniki skośne (13) zamontować do łuków za pomocą łącznika (13a).

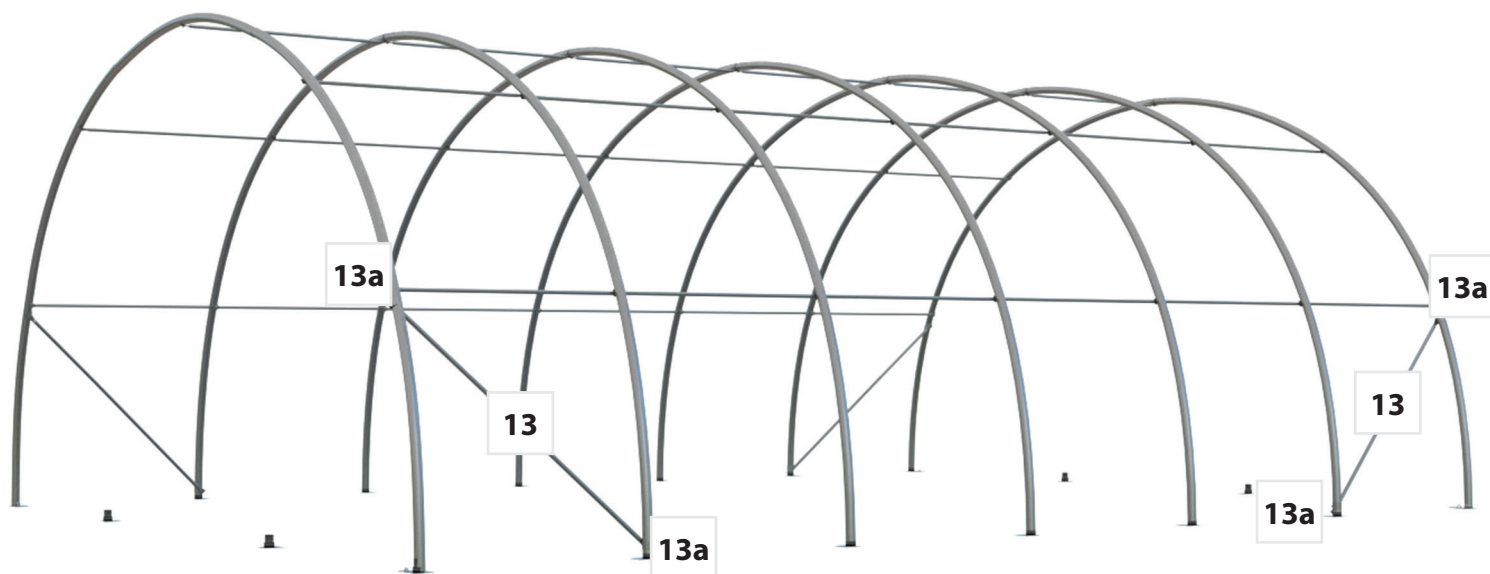


Zmontować nogi bramy (8) i (9), osadzić na stopach i połączyć z łukami razem z górnym wspornikiem bramy złączonym z elementami (11) i (11a). Wzmocnić bramę wspornikami poziomymi (10) i (10a).

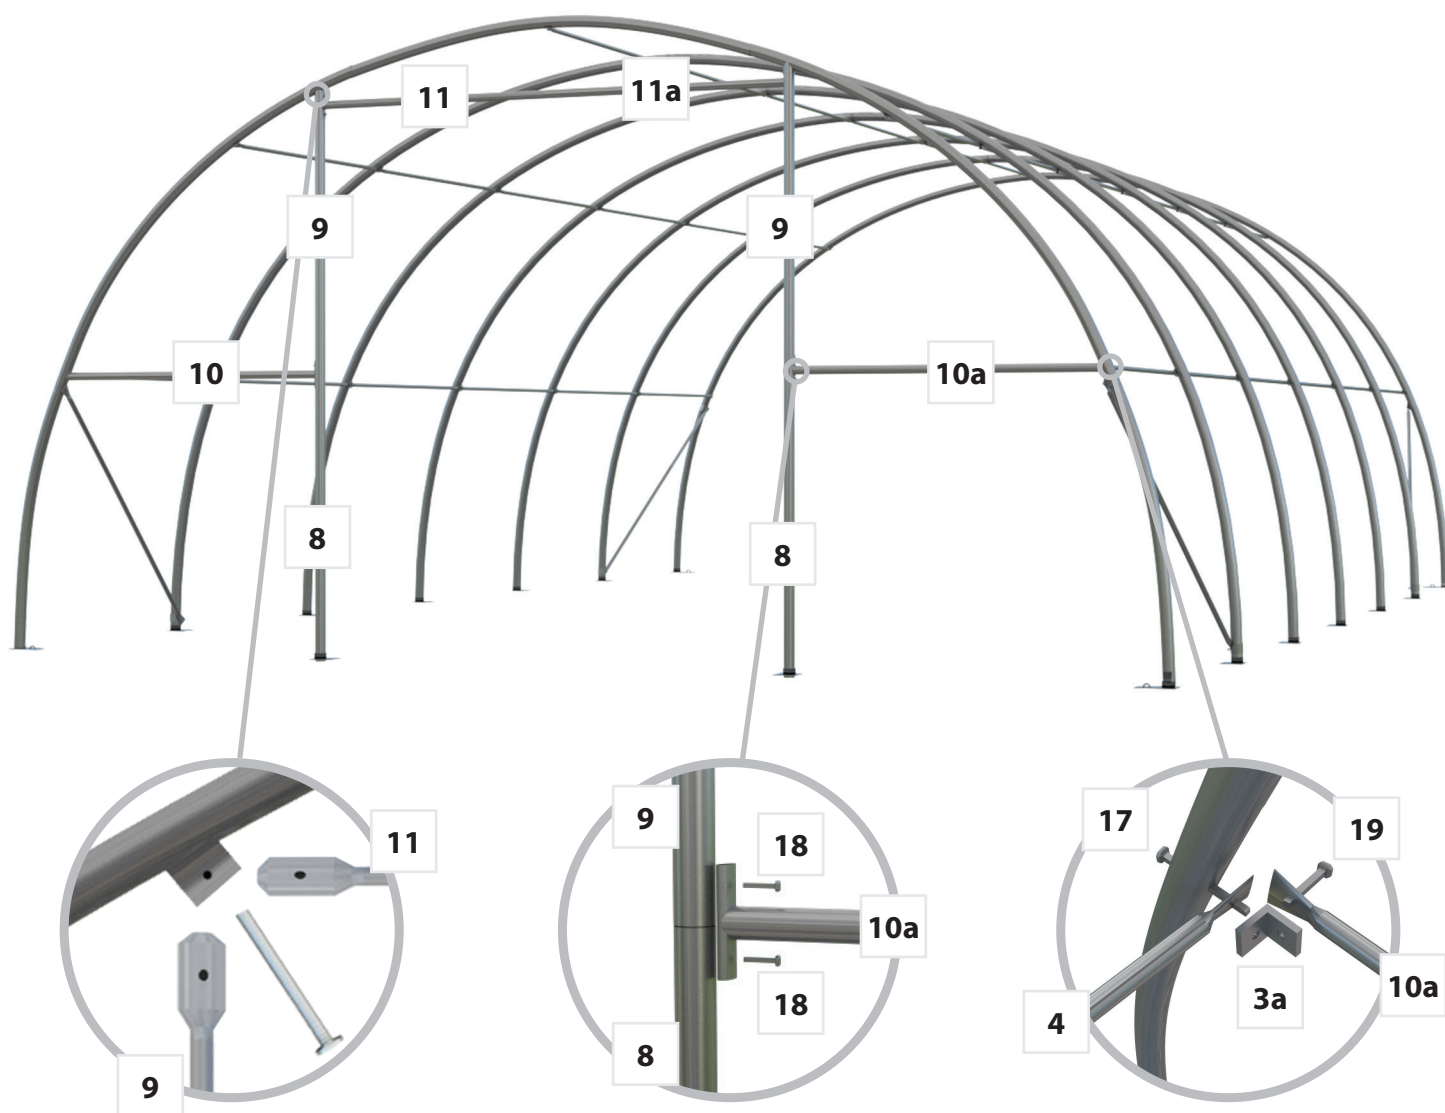

INSTRUKCJA MONTAŻU


Zamontować przyziemne listwy bramy (12), a następnie zamontować bramę z drugiej strony.

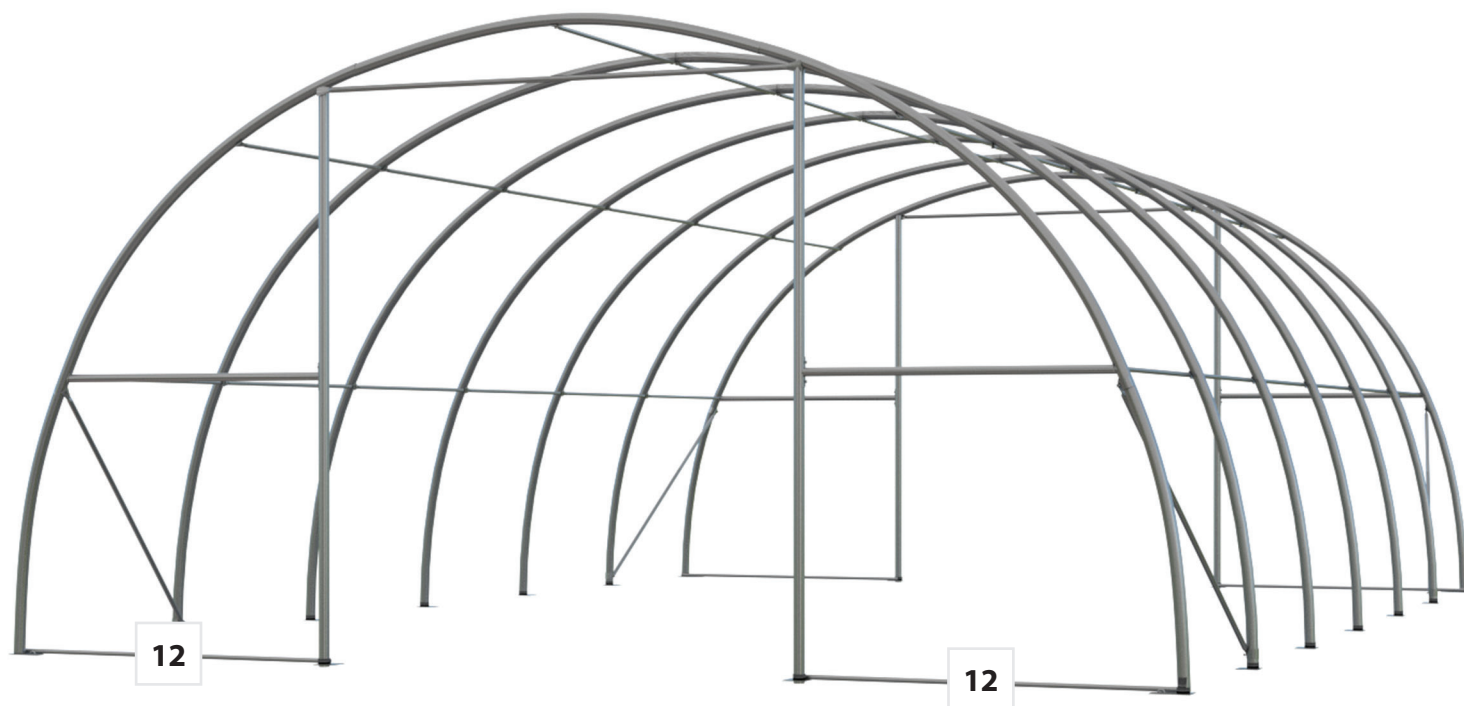

5

Montaż poszycia.

Przygotuj plandekę (22) i do dolnego worka plandeki wsuń rury napinające, pierwsza rura 14b, potem 14a





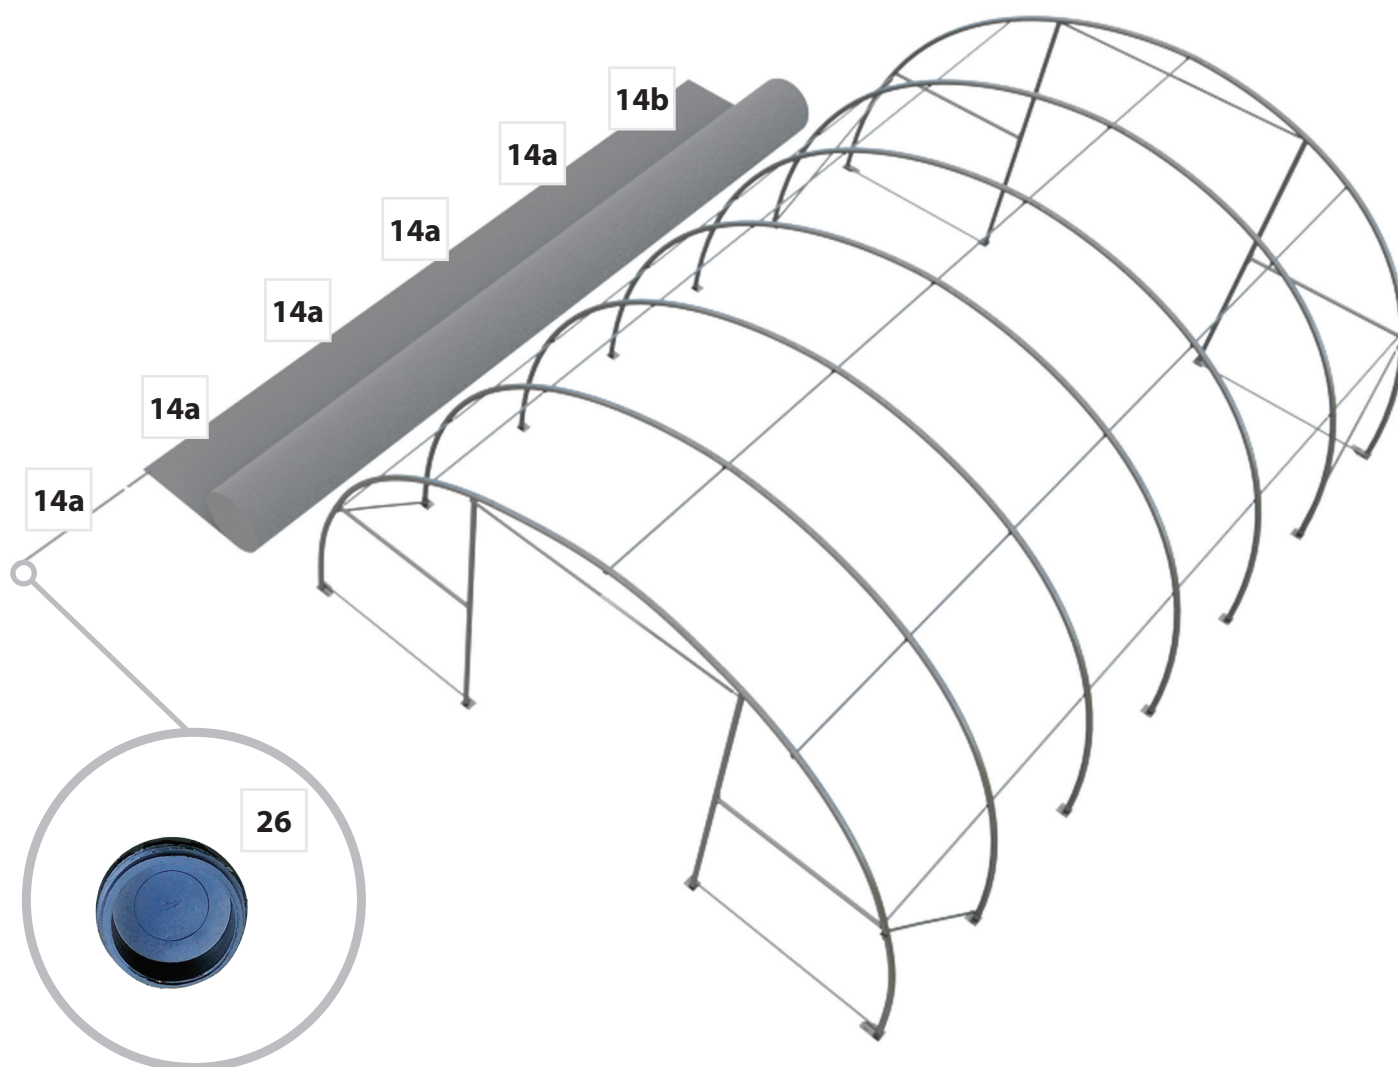


INSTRUKCJA MONTAŻU

Naciągnąć plandekę
na konstrukcję.




- a.** Przed wsunięciem rur (**14**) do dolnego worka plandeki, trzeba pierw zaznaczyć miejsce na pasek napinający (**25**).
Proszę zwrócić uwagę na pozycjonowanie. **b.** Dotnij plandekę wzdłuż oznakowania.
- c.** Przeciąć pasek napinający (**30**) wokół rury (**14**). **d.** Przeciąć pasek napinający przez napinacz (**21**) i naciągnąć go.

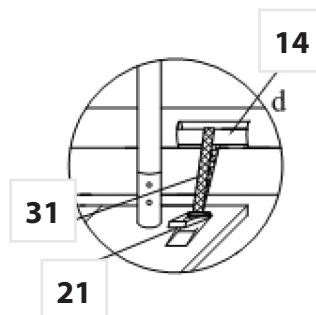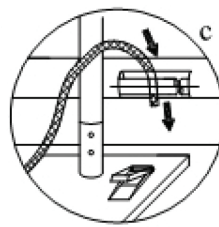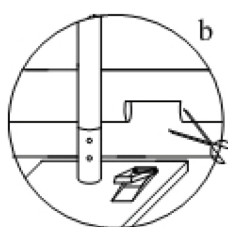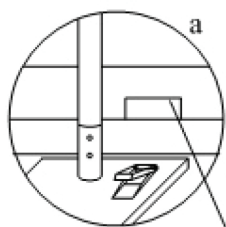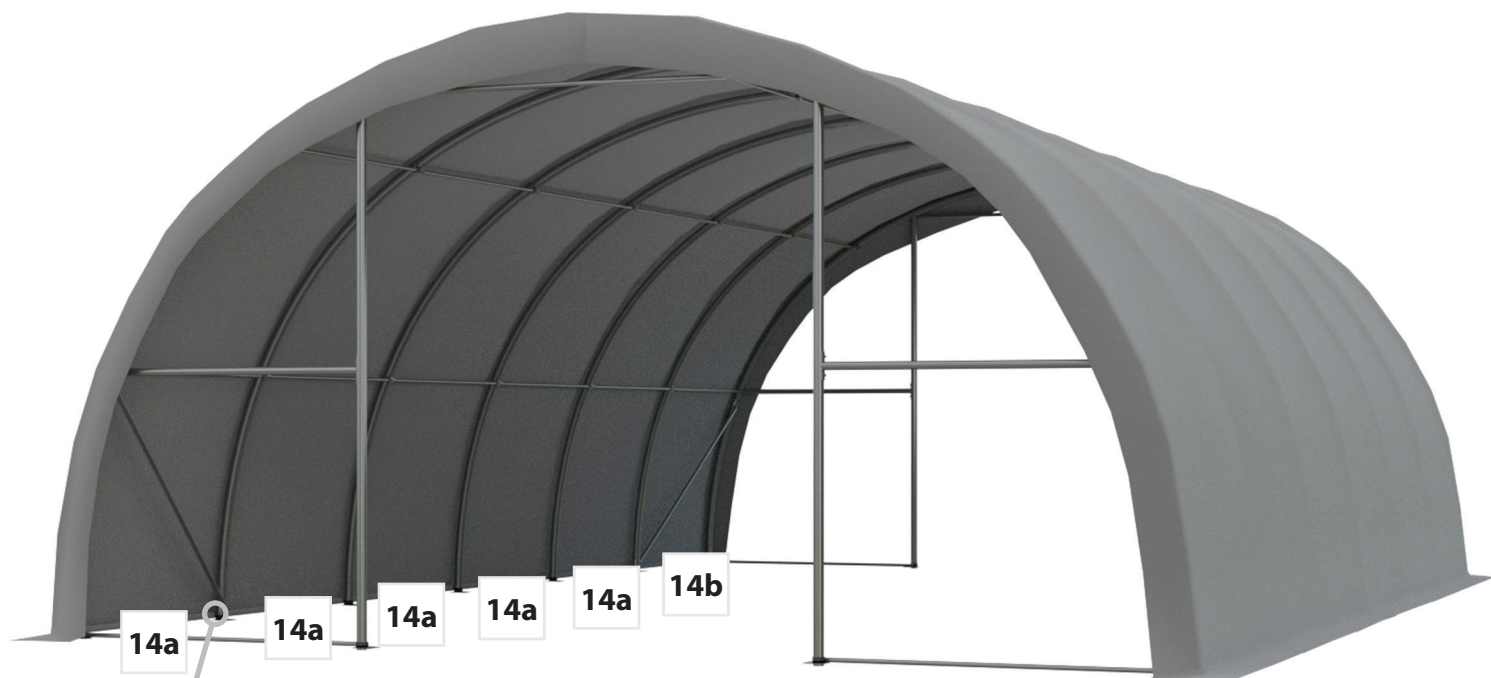

INSTRUKCJA MONTAŻU

Mocowanie końców plandeki

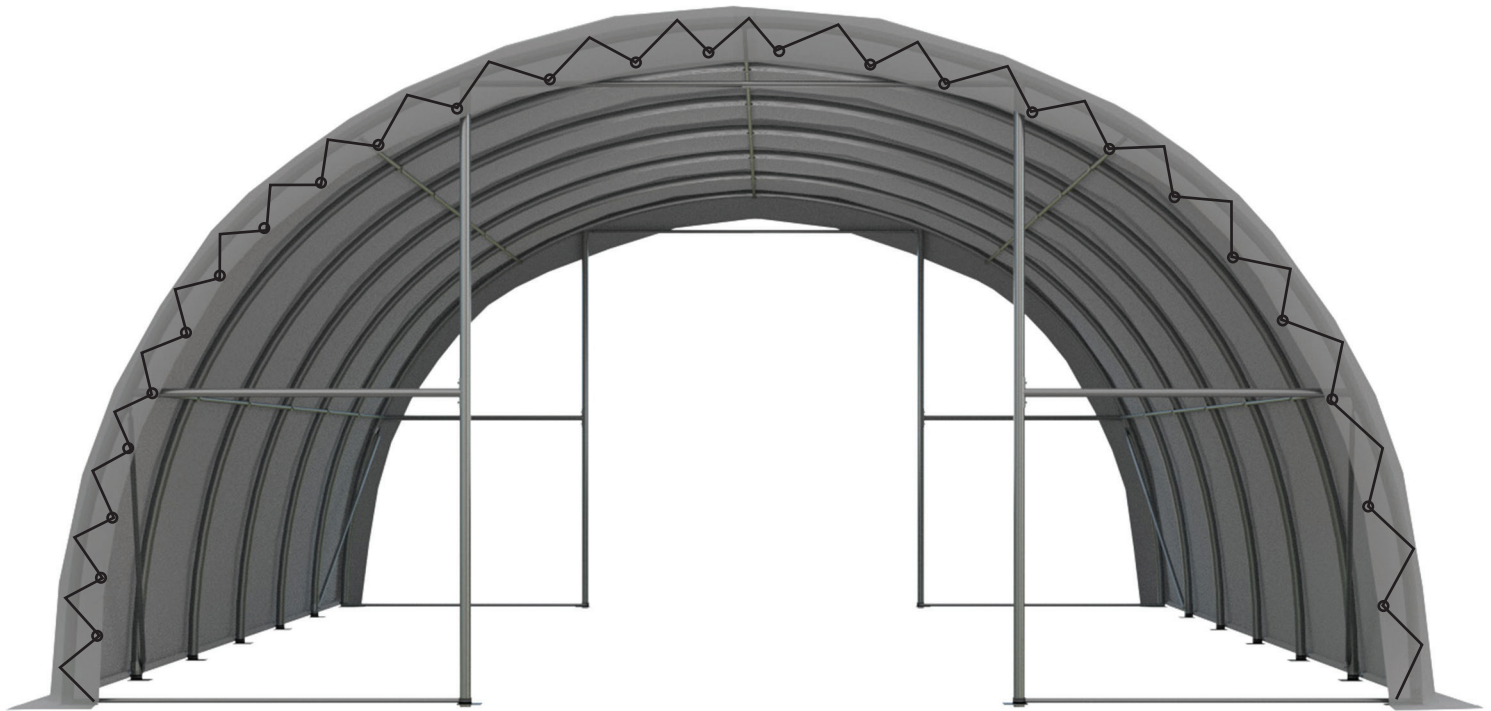

Montowanie bram, przód i tył

