

PE CLASSIC



szerokość 5m

INSTRUKCJA MONTAŻU

Wprowadzenie

Dzięki nowemu namiotowi mają Państwo możliwość swobodnego planowania wielu działań. Można go wykorzystać podczas imprezy, jako ochronę przed słońcem, wiatem, do składowania i w wielu innych celach. Prosimy o przestrzeganie zamieszczonych poniżej wskazówek. Pozwoli to Państwu dłużej korzystać z naszego namiotu.

Ważne

Przed użyciem namiotu proszę uważnie przeczytać instrukcję montażu i przechować ją w celu późniejszego wykorzystania.

Bezpieczeństwo

Namiot nie był testowany pod kątem obciążeń spowodowanych wiatrem i śniegiem, o ile brak jest wyraźnej wskazówki producenta. Dlatego obciążenia te nie są objęte gwarancją. Prosimy o obserwowanie prognoz pogody, aby w razie potrzeby odpowiednio wcześniej zabezpieczyć namiot lub zdemontować go.

Ostrzeżenia

Namioty są przeznaczone do użytku tymczasowego i w przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych należy je zdemontować. Namiot rozstawiać w odpowiedniej odległości od przewodów wodnych, gazowych i elektrycznych, aby ich nie uszkodzić. Proszę dowiedzieć się od lokalnych dostawców, gdzie przebiegają wszelkie przewody, aby nie uszkodzić ich przy montażu namiotu.

W przypadku używania odpowiednich grzejników (poprosić o radę sprzedawcę) należy je ustawiać w odległości nie mniejszej niż 1,2 metra od plandeki. Pod żadnym pozorem nie wolno używać otwartego ognia ani grzejników z otwartym płomieniem, np. parasoli grzewczych, promienników ogrodowych, nagrzewnic gazowych itp. Osoba rozstawiająca namiot jest odpowiedzialna za jego właściwe przytwierdzenie do podłoża, a tym samym za bezpieczeństwo. Należy regularnie kontrolować przytwierdzenie namiotu do podłoża, aby zapewnić bezpieczeństwo namiotu, uniknąć jego uszkodzenia i chronić innych użytkowników. Prawidłowe przytwierdzenie namiotu do podłoża wydłuża trwałość jego elementów składowych oraz konstrukcji namiotu jako całości.

Podczas montażu namiotu należy nosić kask, rękawice oraz stabilne buty. Ciężkie elementy metalowe mogą mieć ostre krawędzie, a zabezpieczenie antykorozyjne powoduje, że mogą być one śliskie. Podczas opadów śniegu należy regularnie i szybko usuwać zalegający śnieg z plandeki. To samo dotyczy mocnych opadów deszczu oraz obciążenia plandeki innymi materiałami. Dzieci nie powinny bawić się częściami zapasowymi namiotu. Elementy te należy odpowiednio zabezpieczyć.

Uwaga!

Do rozstawienia namiotu proszę znaleźć płaski i równy fragment terenu. Proszę używać tylko materiałów dostarczonych wraz z namiotem. Proszę zwrócić uwagę, czy podłoże nadaje się do przewidzianego przez Państwa celu. Namiot nadaje się do użytku także podczas lekkiego mrozu. Plandeki muszą być jednak przedtem wystarczająco długo składowane w temperaturze przynajmniej 10 °C i rozwijane przy tej właśnie lub wyższej temperaturze. W przeciwnym razie miejsca zgięć mogą popękać. Gumowe petelki należą do części zużywalnych. W razie zużycia materiału należy je wymienić. W każdym kraju obowiązują odrębne przepisy dotyczące budowli ruchomych (namiotów) i nieruchomych. W lokalnych organach władz należy dowiedzieć się, czy rozstawienie namiotu wymaga uzyskania pozwolenia. W niektórych krajach decyduje o tym wielkość namiotu. Plandeki nie powinny mieć kontaktu z żadnymi przedmiotami o ostrych krawędziach.

Przed pierwszym użyciem

Proszę rozpakować kartony i sprawdzić na podstawie załączonej listy załadunkowej, czy wszystkie części zostały dostarczone. Części metalowe zostały pokryte przez producenta cienką warstwą smaru. Może się zdarzyć, że na niektórych częściach smaru jest zbyt wiele. Wówczas należy ściereczką usunąć nadmiar smaru. Przepraszamy za to utrudnienie.

Na pierwszy montaż należy zarezerwować sobie trochę więcej czasu. Zasady rozstawiania namiotu są proste. Proszę wspomagać się rysunkową instrukcją poszczególnych kroków montażu. Połączenia śrubowe rur z łącznikami należy wykonać ręcznie za pomocą klucza imbusowego lub automatycznej wkrętarki ustawionej maks. na poziom 2, aby uniknąć zużycia materiału.

Czyszczenie i przechowywanie

Do czyszczenia planek proszę nie używać agresywnych środków czyszczących. Najlepsza do tego celu jest woda o lekkim odczynie alkalicznym. Namiotu nie wolno składać i pakować, gdy jest wilgotny. Najpierw należy go dokładnie wysuszyć. Nie wolno dokonywać żadnych zmian konstrukcji metalowej namiotu, np. przyłączać i/lub przyspawywać dodatkowych obciążeń, żłobić rowków i/lub dokonywać innych zniekształceń. Proszę ostrożnie obchodzić się z poszczególnymi elementami namiotu. Podczas demontażu proszę skorzystać ponownie z listy załadunkowej i sprawdzić kompletność, aby uniknąć problemów przy następnym montażu.

Podczas magazynowania namiotu w suchym miejscu proszę nie kłaść na nim żadnych innych przedmiotów.

Ochrona środowiska

Po zakończeniu okresu użytkowania proszę nie wyrzucać namiotu lub jego elementów do zwykłych śmieci, lecz poddać go przepisowemu recyklingowi. W razie wątpliwości proszę zwrócić się do producenta lub autoryzowanego przedstawiciela handlowego. Chętnie pomożemy Państwu prawidłowo zutylizować namiot, przyczyniając się w ten sposób do ochrony środowiska.

ZAWARTOŚĆ

1



5x4	5x6	5x8	5x10	5x12
6 szt	8 szt	10 szt	12 szt	14 szt

Rura: długość 510 mm, średnica 38mm

2



5x4	5x6	5x8	5x10	5x12
12 szt	17 szt	22 szt	27 szt	32 szt

Rura: długość 1930 mm, średnica 38mm

3



5x4	5x6	5x8	5x10	5x12
6 szt	8 szt	10 szt	12 szt	14 szt

Noga z otworami i stopką: długość 1895 mm, średnica 38mm

4



5x4	5x6	5x8	5x10	5x12
6 szt	8 szt	10 szt	12 szt	14 szt

Łącznik z otworem

5



5x4	5x6	5x8	5x10	5x12
4 szt	4 szt	4 szt	4 szt	4 szt

Łącznik 3-kątny 110°

6



5x4	5x6	5x8	5x10	5x12
2 szt	4 szt	6 szt	8 szt	10 szt

Łącznik 4-kątny 110°

7



5x4	5x6	5x8	5x10	5x12
2 szt	2 szt	2 szt	2 szt	2 szt

Łącznik 3-kątny 140°

8



5x4	5x6	5x8	5x10	5x12
1 szt	2 szt	3 szt	4 szt	5 szt

Łącznik 4-kątny 140°

9



5x4	5x6	5x8	5x10	5x12
4 szt	4 szt	4 szt	4 szt	4 szt

Szpilki stalowe, długość 18 cm, średnica 6 mm

10



5x4	5x6	5x8	5x10	5x12
31szt	39 szt	47 szt	55szt	63 szt

Szpilki stalowe, długość 16 cm, średnica 4 mm

11



5x4	5x6	5x8	5x10	5x12
70 szt	88 szt	106 szt	124 szt	142 szt

Gumki mocujące, długość 14 cm

12



5x4	5x6	5x8	5x10	5x12
4 szt	4 szt	4 szt	4 szt	4 szt

Linka naprężająca

13



5x4	5x6	5x8	5x10	5x12
42 szt	58 szt	74 szt	90 szt	106 szt

Śruba 55 mm z nakrętką motylkową

ZAWARTOŚĆ

14



Hak dachowy

5x4	5x6	5x8	5x10	5x12
6 szt	8 szt	10 szt	12 szt	14 szt

15



Klucz imbusowy

5x4	5x6	5x8	5x10	5x12
1 szt	1 szt	1 szt	1 szt	1 szt

16



Dach

5x4	5x6	5x8	5x10	5x12
1 szt	1 szt	1 szt	1 szt	1 szt

17



Ściana boczna, 2x2 m

5x4	5x6	5x8	5x10	5x12
4 szt	6 szt	8 szt	10 szt	12 szt

18



Ścianka końcowa, 6x2 m

5x4	5x6	5x8	5x10	5x12
2 szt	2 szt	2 szt	2 szt	2 szt


INSTRUKCJA MONTAŻU

Znajdź płaską powierzchnię do rozstawienia namiotu. Rozpakuj kartony i sprawdź, czy zawierają one wszystkie wymienione elementy. Przed rozpoczęciem montażu, usuń ściereczką lekkie ślady oleju z rur konstrukcji. Przy niższych temperaturach polecamy ogrzanie plandeki namiotu do temperatury pokojowej.

1

Zmontuj ramę dachu.

W tym celu połącz elementy 4 do 8 z drążkami (elementy 1 i 2) i dokręć je mocno śrubami.

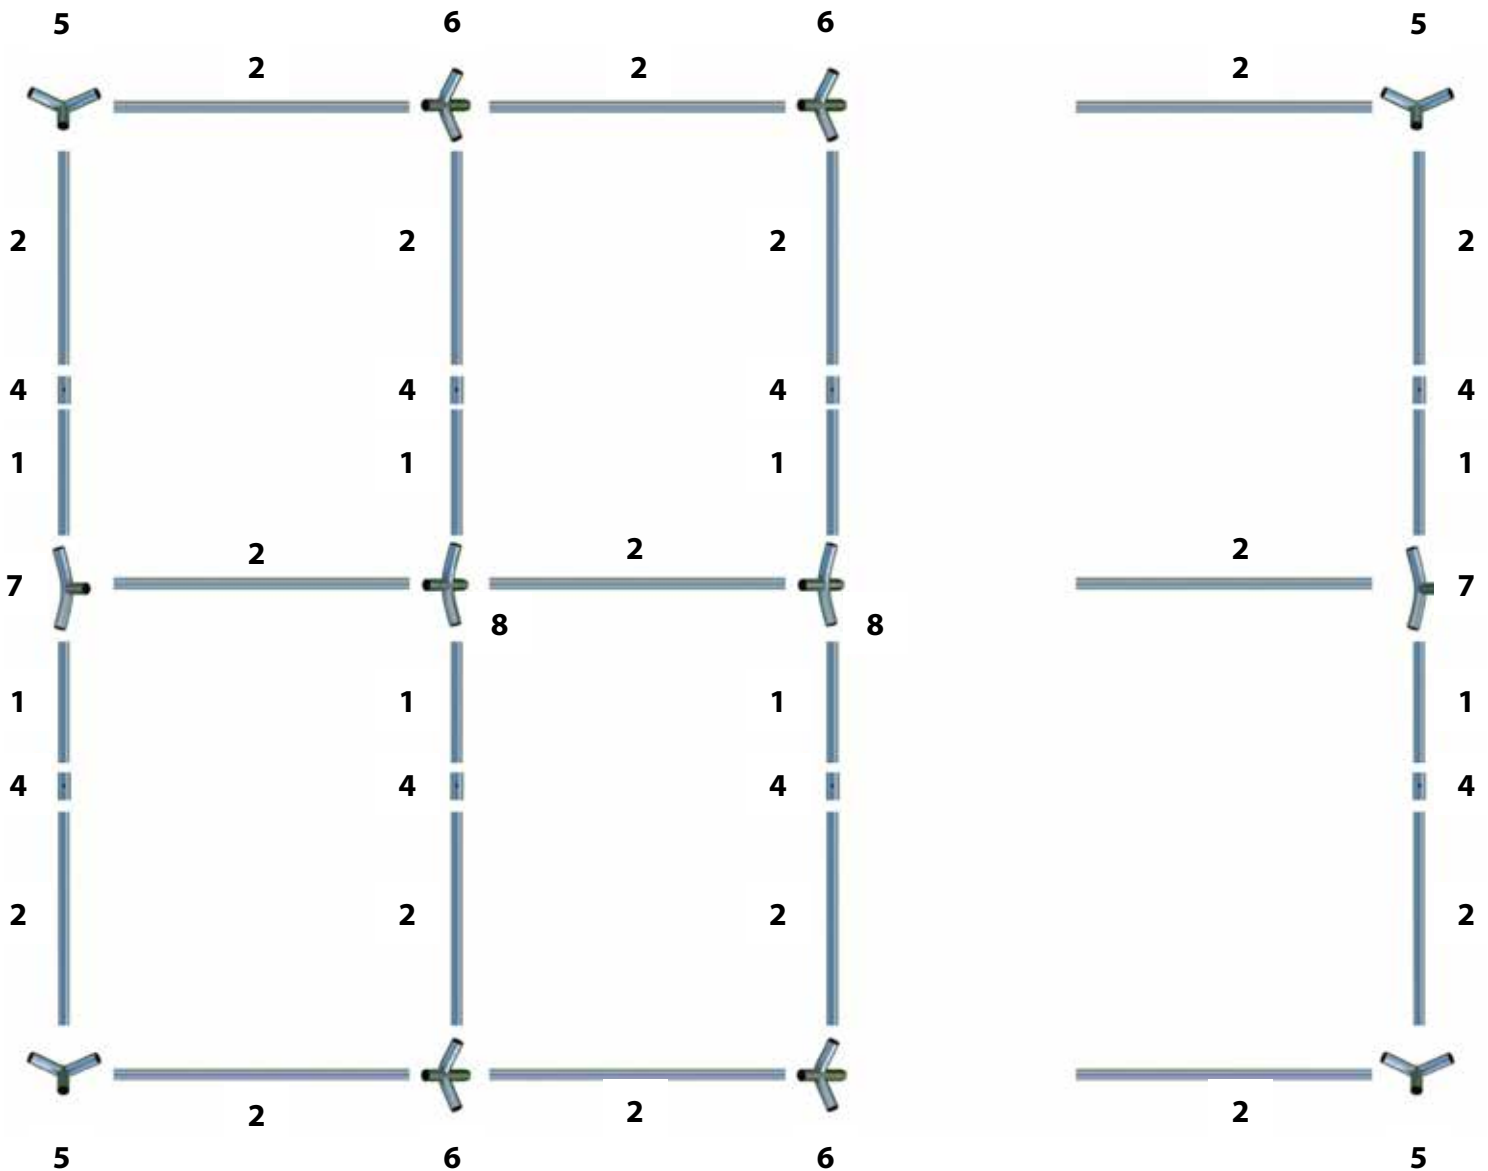

2

Podnieś jedną stronę stelażu namiotu i zamocuj nogi (3).

Nałóż dach (16) na ramę i przymocuj go za pomocą gumowych pętelek (11).

Uważaj, aby pętelki nie były za bardzo naprężone, ponieważ mogłyby to utrudnić montaż drugiej strony namiotu.



3

Włóż nogi po drugiej stronie namiotu. Nogi namiotu postaw prostopadłe aby uniknąć większego naprężenia na ścianach szczytowych.

Za pomocą szpilek (10) zamocuj stopki do podłoża.

Szlufki dachu przymocuj do otworów w nogach (3) za pomocą haków (16).



4

Rozłóż ściany boczne (17) i ściany szczytowe (18).

Ściany boczne zamocuj za pomocą gumowych pętelek (11) do stelaża a ściany szczytowe za pomocą krótszych gumowych pętelek (13) bezpośrednio do dachu. Za pomocą krótszych szpilek (10)

przymocuj ściany szczytowe do podłoża. W każdym narożniku namiotu naciągnij linkę naciągową i zamocuj ją do podłoża za pomocą wkręcanego haka (9).

