


# TUNEL FOLIOWY

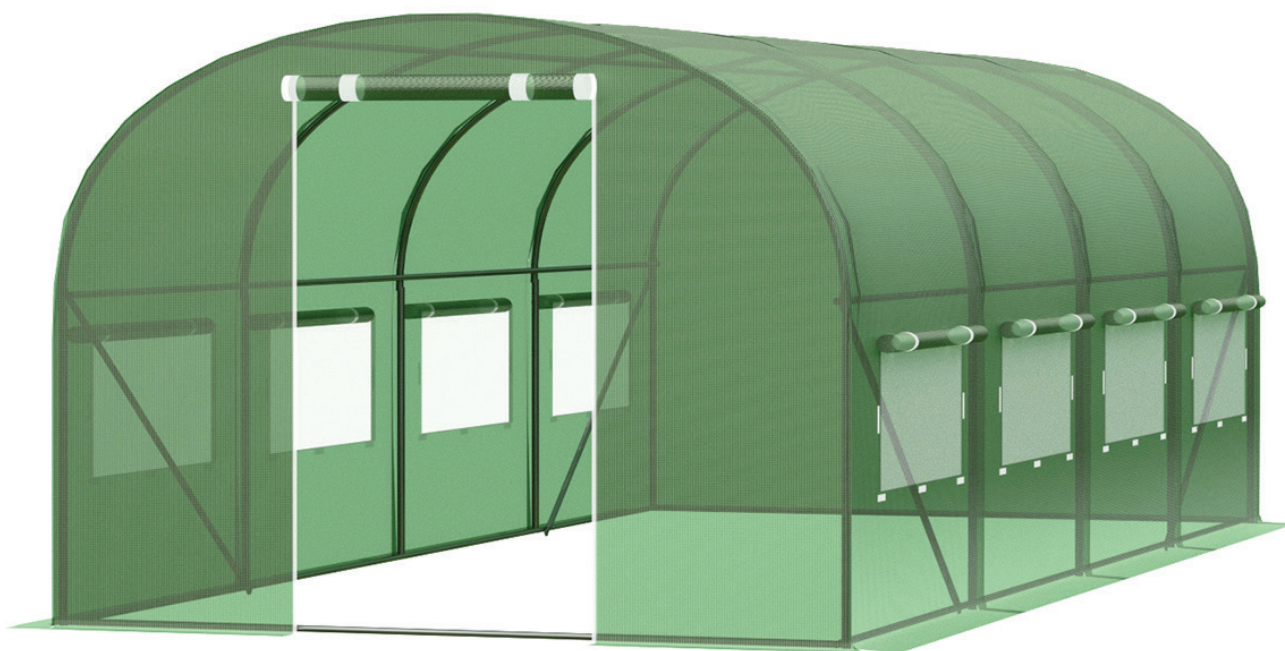

## INSTRUKCJA MONTAŻU

### Wprowadzenie

Dzięki nowemu namiotowi mają Państwo możliwość swobodnego planowania wielu działań. Można go wykorzystać podczas imprezy, jako ochronę przed słońcem, wiatem, do składowania i w wielu innych celach. Prosimy o przestrzeganie zamieszczonych poniżej wskazówek. Pozwoli to Państwu dłużej korzystać z naszego namiotu.

### Ważne

Przed użyciem namiotu proszę uważnie przeczytać instrukcję montażu i przechować ją w celu późniejszego wykorzystania.

### Bezpieczeństwo

Namiot nie był testowany pod kątem obciążeń spowodowanych wiatrem i śniegiem, o ile brak jest wyraźnej wskazówki producenta. Dlatego obciążenia te nie są objęte gwarancją. Prosimy o obserwowanie prognoz pogody, aby w razie potrzeby odpowiednio wcześniej zabezpieczyć namiot lub zdemontować go.

## Ostrzeżenia

Namioty są przeznaczone do użytku tymczasowego i w przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych należy je zdemontować. Namiot rozstawiać w odpowiedniej odległości od przewodów wodnych, gazowych i elektrycznych, aby ich nie uszkodzić. Proszę dowiedzieć się od lokalnych dostawców, gdzie przebiegają wszelkie przewody, aby nie uszkodzić ich przy montażu namiotu.

W przypadku używania odpowiednich grzejników (poprosić o radę sprzedawcę) należy je ustawiać w odległości nie mniejszej niż 1,2 metra od plandeki. Pod żadnym pozorem nie wolno używać otwartego ognia ani grzejników z otwartym płomieniem, np. parasoli grzewczych, promienników ogrodowych, nagrzewnic gazowych itp. Osoba rozstawiająca namiot jest odpowiedzialna za jego właściwe przytwierdzenie do podłoża, a tym samym za bezpieczeństwo. Należy regularnie kontrolować przytwierdzenie namiotu do podłoża, aby zapewnić bezpieczeństwo namiotu, uniknąć jego uszkodzenia i chronić innych użytkowników. Prawidłowe przytwierdzenie namiotu do podłoża wydłuża trwałość jego elementów składowych oraz konstrukcji namiotu jako całości.

Podczas montażu namiotu należy nosić kask, rękawice oraz stabilne buty. Ciężkie elementy metalowe mogą mieć ostre krawędzie, a zabezpieczenie antykorozyjne powoduje, że mogą być one śliskie. Podczas opadów śniegu należy regularnie i szybko usuwać zalegający śnieg z plandeki. To samo dotyczy mocnych opadów deszczu oraz obciążenia plandeki innymi materiałami. Dzieci nie powinny bawić się częściami zapasowymi namiotu. Elementy te należy odpowiednio zabezpieczyć.

## Uwaga!

Do rozstawienia namiotu proszę znaleźć płaski i równy fragment terenu. Proszę używać tylko materiałów dostarczonych wraz z namiotem. Proszę zwrócić uwagę, czy podłoże nadaje się do przewidzianego przez Państwa celu. Namiot nadaje się do użytku także podczas lekkiego mrozu. Plandeki muszą być jednak przedtem wystarczająco długo składowane w temperaturze przynajmniej 10 °C i rozwijane przy tej właśnie lub wyższej temperaturze. W przeciwnym razie miejsca zgięć mogą popękać. Gumowe petelki należą do części zużywalnych. W razie zużycia materiału należy je wymienić. W każdym kraju obowiązują odrębne przepisy dotyczące budowli ruchomych (namiotów) i nieruchomych. W lokalnych organach władz należy dowiedzieć się, czy rozstawienie namiotu wymaga uzyskania pozwolenia. W niektórych krajach decyduje o tym wielkość namiotu. Plandeki nie powinny mieć kontaktu z żadnymi przedmiotami o ostrych krawędziach.

## Przed pierwszym użyciem

Proszę rozpakować kartony i sprawdzić na podstawie załączonej listy załadunkowej, czy wszystkie części zostały dostarczone. Części metalowe zostały pokryte przez producenta cienką warstwą smaru. Może się zdarzyć, że na niektórych częściach smaru jest zbyt wiele. Wówczas należy ściereczką usunąć nadmiar smaru. Przepraszamy za to utrudnienie.

Na pierwszy montaż należy zarezerwować sobie trochę więcej czasu. Zasady rozstawiania namiotu są proste. Proszę wspomagać się rysunkową instrukcją poszczególnych kroków montażu. Połączenia śrubowe rur z łącznikami należy wykonać ręcznie za pomocą klucza imbusowego lub automatycznej wkrętarki ustawionej maks. na poziom 2, aby uniknąć zużycia materiału.

## Czyszczenie i przechowywanie

Do czyszczenia planek proszę nie używać agresywnych środków czyszczących. Najlepsza do tego celu jest woda o lekkim odczynie alkalicznym. Namiotu nie wolno składać i pakować, gdy jest wilgotny. Najpierw należy go dokładnie wysuszyć. Nie wolno dokonywać żadnych zmian konstrukcji metalowej namiotu, np. przyłączać i/lub przyspawywać dodatkowych obciążń, żłobić rowków i/lub dokonywać innych zniekształceń. Proszę ostrożnie obchodzić się z poszczególnymi elementami namiotu. Podczas demontażu proszę skorzystać ponownie z listy załadunkowej i sprawdzić kompletność, aby uniknąć problemów przy następnym montażu.

Podczas magazynowania namiotu w suchym miejscu proszę nie kłaść na nim żadnych innych przedmiotów.

## Ochrona środowiska

Po zakończeniu okresu użytkowania proszę nie wyrzucać namiotu lub jego elementów do zwykłych śmieci, lecz poddać go przepisowemu recyklingowi. W razie wątpliwości proszę zwrócić się do producenta lub autoryzowanego przedstawiciela handlowego. Chętnie pomożemy Państwu prawidłowo zutylizować namiot, przyczyniając się w ten sposób do ochrony środowiska.

## ZAWARTOŚĆ

**1**



Łuk boczny

|        |        |        |
|--------|--------|--------|
| 3x6m   | 3x8m   | 3x10m  |
| 10 szt | 12 szt | 14 szt |

**1A**



Łuk środkowy

|       |       |       |
|-------|-------|-------|
| 3x6m  | 3x8m  | 3x10m |
| 5 szt | 6 szt | 7 szt |

**2**



Rura boczna środkowa

|       |       |       |
|-------|-------|-------|
| 3x6m  | 3x8m  | 3x10m |
| 6 szt | 6 szt | 6 szt |

**2A**



Rura boczna skrajna

|        |        |        |
|--------|--------|--------|
| 3x6m   | 3x8m   | 3x10m  |
| 12 szt | 12 szt | 12 szt |

**2B**



Rura boczna

|       |        |        |
|-------|--------|--------|
| 3x6m  | 3x8m   | 3x10m  |
| 6 szt | 12 szt | 18 szt |

**3**



Wzmocnienie skośne boczne

|       |       |       |
|-------|-------|-------|
| 3x6m  | 3x8m  | 3x10m |
| 4 szt | 4 szt | 4 szt |

**4**



Dolne wzmocnienie wejścia lewe

|       |       |       |
|-------|-------|-------|
| 3x6m  | 3x8m  | 3x10m |
| 2 szt | 2 szt | 2 szt |

**4A**



Dolne wzmocnienie wejścia prawe

|       |       |       |
|-------|-------|-------|
| 3x6m  | 3x8m  | 3x10m |
| 2 szt | 2 szt | 2 szt |

**5**



Rura pionowa, noga

|        |        |        |
|--------|--------|--------|
| 3x6m   | 3x8m   | 3x10m  |
| 10 szt | 12 szt | 14 szt |

**6**



Łącznik

|        |        |        |
|--------|--------|--------|
| 3x6m   | 3x8m   | 3x10m  |
| 10 szt | 12 szt | 14 szt |

**7**



Śruba M6x55

|        |        |        |
|--------|--------|--------|
| 3x6m   | 3x8m   | 3x10m  |
| 26 szt | 32 szt | 38 szt |

**7A**



Śruba M6x30

|      |      |       |
|------|------|-------|
| 3x6m | 3x8m | 3x10m |
| -    | -    | 4 szt |

**8**



Śruba M6x60

|       |       |       |
|-------|-------|-------|
| 3x6m  | 3x8m  | 3x10m |
| 4 szt | 4 szt | 4 szt |


**9**



Klucz

|       |       |       |
|-------|-------|-------|
| 3x6m  | 3x8m  | 3x10m |
| 2 szt | 2 szt | 2 szt |

**10**

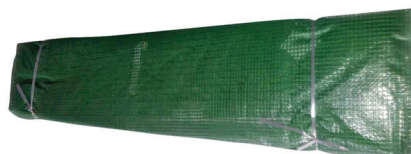

Folia


|       |       |       |
|-------|-------|-------|
| 3x6m  | 3x8m  | 3x10m |
| 1 szt | 1 szt | 1 szt |

## INSTRUKCJA MONTAŻU

Znajdź płaską powierzchnię do rozstawienia namiotu. Rozpakuj kartony i sprawdź, czy zawierają one wszystkie wymienione elementy. Przed rozpoczęciem montażu, usuń ściereczką lekkie ślady oleju z rur konstrukcji. Przy niższych temperaturach polecamy ogrzanie plandeki namiotu do temperatury pokojowej. **Podczas montażu upewnij się, że nakrętki są zawsze w środku.**

1


Przygotuj elementy konstrukcji łącząc ze sobą łuk środkowy (1A) z łukami bocznymi (1) oraz z nogami (5) za pomocą łącznika (6).

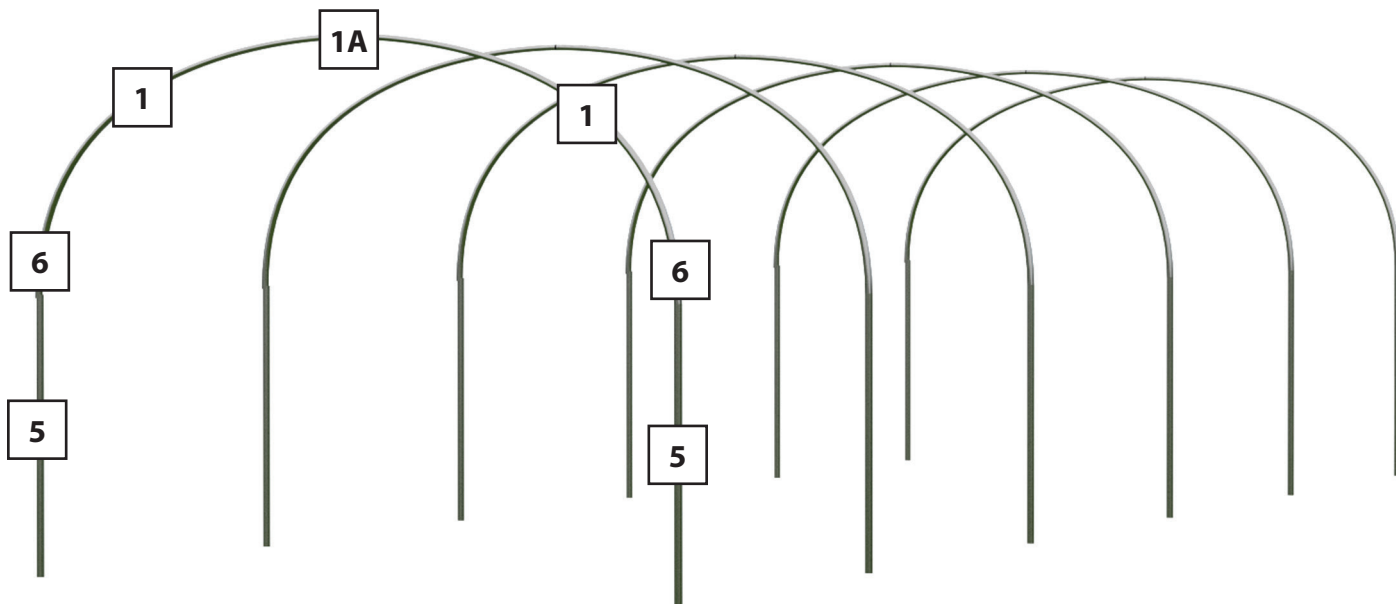

2


Przygotowane łuki poskręcaj ze sobą za pomocą rur bocznych (2A), (2B), (2) oraz wsporników bocznych (3). Użyj śrub M6x55 (7).

**UWAGA** - W modelu 3x10 m wspornik boczny należy złożyć z elementów (3) i (3A) połączonych śrubą M6x30 (7A).

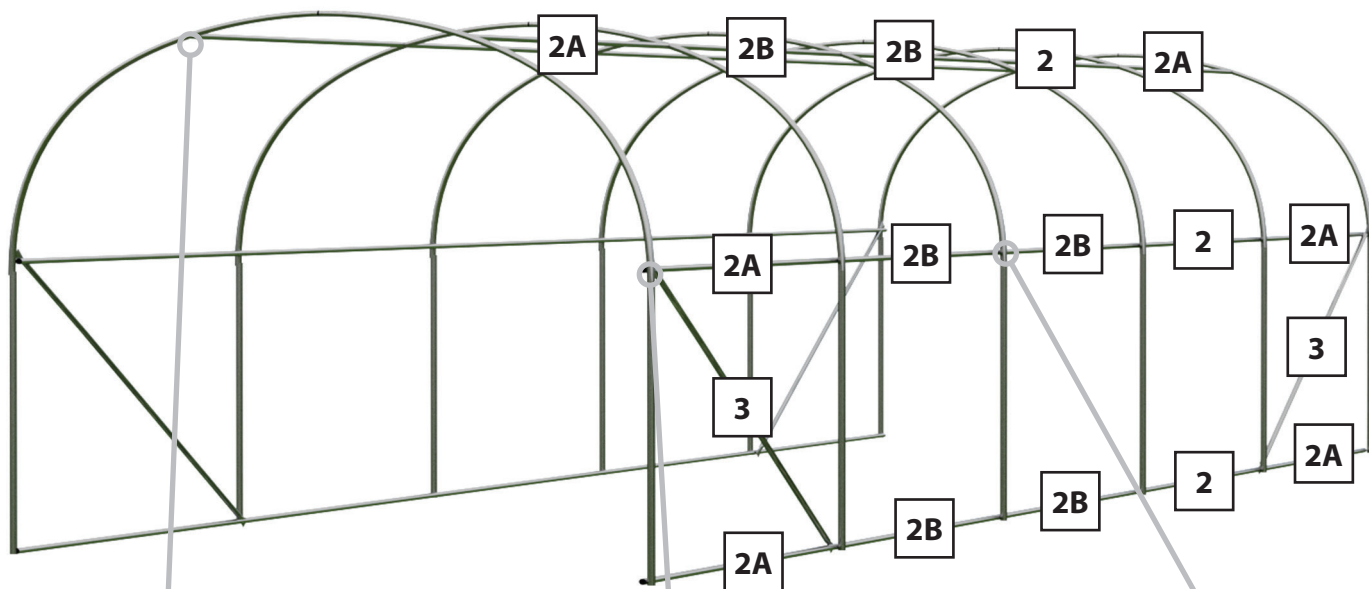



- 3** Następnie (po obu stronach tunelu) połącz dolne wzmocnienie wejścia – elementy **4** i **4A** i skręć je śrubami M6x60 (**8**) z zeszłą konstrukcją.

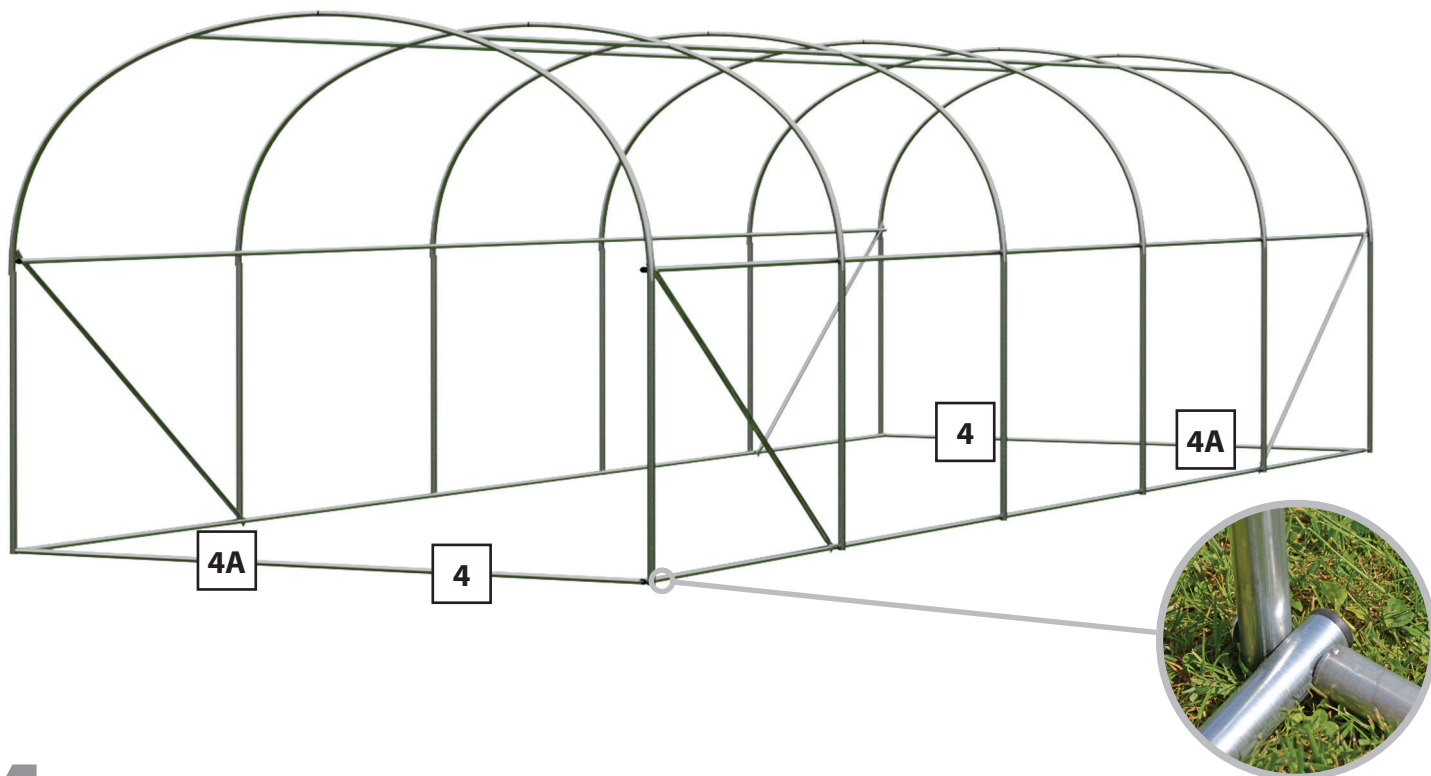

- 4** Na konstrukcję nałóż folię (**10**) i połącz ją rzepami z elementami konstrukcji.

