

FÓLOVÝ TUNEL



POKYNY PRE MONTÁŽ

Úvod

S novým stanom máte možnosť voľne plánovať veľa aktivít. Môže byť použitý počas večierku ako ochrana pred slnkom, prístreškom, na skladovanie a na mnohé ďalšie účely. Postupujte podľa pokynov uvedených nižšie. To vám umožní používať náš stan dlhšie.

Dôležitý

Pred použitím stanu si pozorne prečítajte montážne pokyny a uschovajte ich pre neskoršie použitie.

Bezpečnosť

Stan nebol testovaný na zaťaženie vetrom a snehom, pokiaľ to výrobca jasne neuviedol. Preto sa na tieto poplatky nevzťahuje záruka. Postupujte podľa predpovedí počasia, aby ste stan zaistili v predstihu, alebo ho v prípade potreby demontujte.

Varovanie

Stany sú určené na dočasné použitie av prípade nepriaznivých poveternostných podmienok by sa mali demontovať. Stan umiestnite vo vhodnej vzdialenosti od vody, plynu a elektrických potrubí, aby ste ich nepoškodili. Pri inštalácii stanu sa poraďte so svojím miestnym dodávateľom, kde sú všetky káble vedené, aby ste ich nepoškodili.

Ak používate vhodné ohrievače (poradte sa so svojím predajcom), mali by ste ich umiestniť najmenej 1,2 metra od plachty. Za žiadnych okolností by ste nemali používať otvorený oheň alebo otvorené ohrievače plameňa, napr. Vyhrievacie dáždniky, záhradné radiátory, plynové ohrievače, atď. Osoba, ktorá pripravuje stan, je zodpovedná za jeho správne pripevnenie k zemi, a teda za bezpečnosť. Pravidelne kontrolujte upevnenie stanu k zemi, aby ste sa uistili, že je stan bezpečný, aby nedošlo k poškodeniu a aby ste chránili ostatných používateľov. Správne pripevnenie stanu k zemi predlžuje trvanlivosť jeho komponentov a štruktúru stanu ako celku.

Pri montáži stanu by ste mali nosiť prilbu, rukavice a stabilnú obuv. Ťažké kovové časti môžu mať ostré hrany a vďaka antikorózne ochrane sú klzké. Počas sneženia pravidelne a rýchlo odstraňujte sneh z plachty. To isté platí pre silné zrážky a zaťaženie plachtou inými materiálmi. Deti by sa nemali hrať s náhradnými časťami stanu. Tieto prvky by mali byť riadne zaistené.

Pozor!

Ak chcete postaviť stan, nájdite rovný a rovný priestor. Používajte iba materiály dodávané so stanom. Uistite sa, že povrch je vhodný na určený účel. Stan je vhodný aj na použitie v mraze. Nepremokavé plachty sa však musia skladovať dostatočne dlhú dobu pri teplote najmenej 10 ° C a vyvíjať sa pri tejto alebo vyššej teplote. V opačnom prípade môžu záhyby prasknúť.

Gumové banky sú opotrebitelné časti. Ak sa materiál spotrebuje, mal by sa vymeniť. Každá krajina má vlastné predpisy týkajúce sa hnutelných (stany) a nehnuteľných štruktúr. Ak si umiestnenie stanu vyžaduje povolenie, obráťte sa na miestne úrady. V niektorých krajinách to určuje veľkosť stanu. Nepremokavé plachty by nemali prísť do styku s predmetmi s ostrými hranami.

Pred prvým použitím

Rozbaľte škatule a v priloženom nákladnom zozname skontrolujte, či boli dodané všetky diely.

Kovové časti boli výrobcom pokryté tenkou vrstvou maziva. Môže sa stať, že v niektorých častiach je príliš veľa mastnoty. V takom prípade odstráňte prebytočné mazivo handrou. Ospravedlňujeme sa za nepríjemnosti.

Na prvú inštaláciu nechajte trochu viac času. Pravidlá pre zostavenie stanu sú jednoduché. Použite pokyny na kreslenie pre každý krok montáže. Skrutkové spojenia potrubí a tvaroviek by sa mali vykonávať ručne pomocou inbusového kľúča alebo automatického skrutkovača nastaveného na maximálnu úroveň 2, aby sa zabránilo spotrebe materiálu.

Čistenie a skladovanie

Na čistenie dosiek nepoužívajte agresívne čistiace prostriedky. Najlepšie na tento účel je voda s mierne zásaditou reakciou. Stan nesmie byť skladaný ani balený, keď je mokrý. Najskôr ho dôkladne osušte. Nie je dovolené vykonávať žiadne zmeny na kovovej konštrukcii stanu, napr. Pripájať a / alebo zvärať ďalšie zaťaženia, drážky drážok a / alebo robiť iné deformácie. S komponentmi stanu manipulujte opatrne. Počas demontáže použite znova ložný list a skontrolujte úplnosť, aby ste sa vyhlili problémom pri ďalšej montáži.

Pri skladovaní stanu na suchom mieste naň nedávajte žiadne iné predmety.

Ochrana životného prostredia

Na konci svojej životnosti stan a jeho komponenty nelikvidujte ako normálny odpad, ale pravidelne ich recyklujte. V prípade pochybností kontaktujte výrobcu alebo autorizovaného obchodného zástupcu. Sme radi, že vám môžeme pomôcť správne zlikvidovať váš stan a prispieť tak k ochrane životného prostredia.

OBSAH

1



Bočný oblúk

3x6m	3x8m	3x10m
10 szt	12 szt	14 szt

1A



Stredný oblúk

3x6m	3x8m	3x10m
5 szt	6 szt	7 szt

2



Stredná bočná rúra

3x6m	3x8m	3x10m
6 szt	6 szt	6 szt

2A



Koncová bočná rúra

3x6m	3x8m	3x10m
12 szt	12 szt	12 szt

2B



Bočná rúra

3x6m	3x8m	3x10m
6 szt	12 szt	18 szt

3



Šikmé zosilnenie

3x6m	3x8m	3x10m
4 szt	4 szt	4 szt

4



Dolný ľavý vstupný zisk

3x6m	3x8m	3x10m
2 szt	2 szt	2 szt

4A



Dolný pravý vstupný zisk

3x6m	3x8m	3x10m
2 szt	2 szt	2 szt

5



Vertikálna trubica, noha

3x6m	3x8m	3x10m
10 szt	12 szt	14 szt

6



Konektor

3x6m	3x8m	3x10m
10 szt	12 szt	14 szt

7



Skrutka M6x55

3x6m	3x8m	3x10m
26 szt	32 szt	38 szt

7A



Skrutka M6x30

3x6m	3x8m	3x10m
-	-	4 szt

8



Skrutka M6x60

3x6m	3x8m	3x10m
4 szt	4 szt	4 szt


9



Kľúč

3x6m	3x8m	3x10m
2 szt	2 szt	2 szt

10

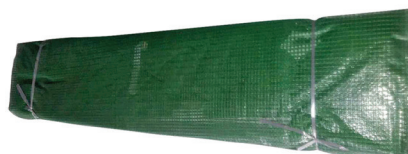

Fólie

3x6m	3x8m	3x10m
1 szt	1 szt	1 szt


POKYNY PRE INŠTALÁCIU

Nájdite plochý povrch na rozmiestnenie stanu. Rozbalte škatule a uistite sa, že obsahujú všetky uvedené položky.

Pred začatím montáže utrite ľahké zvyšky oleja z rúrok konštrukcie handrou. Pri nízkych teplotách odporúčame ohriať plachtu stanu na izbovú teplotu. **Počas montáže skontrolujte, či sú matice vždy vo vnútri.**

1


Pripravte konštrukčné prvky spojením centrálného oblúka (1A) s bočnými oblúkmi (1).
a s nohami (5) pomocou konektora (6).

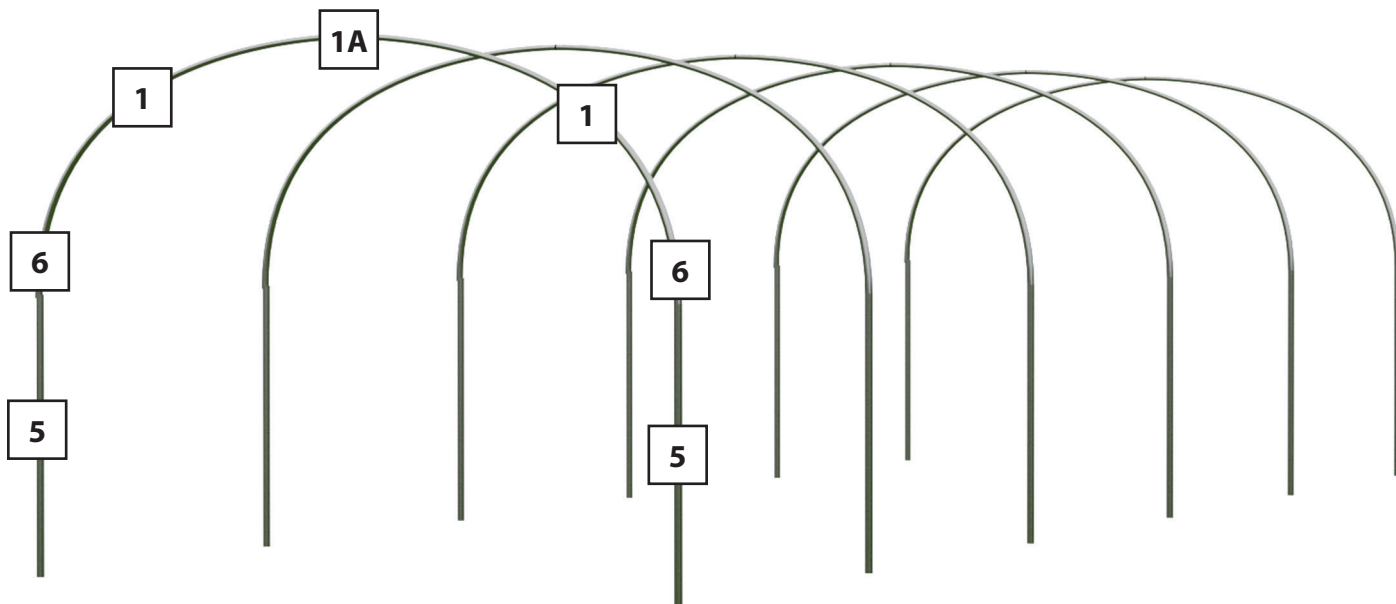


2

Pripravené ohyby otočte pomocou bočných rúr (2A), (2B), (2) a bočných konzol (3).

Použite skrutky M6x55 (7). **POZNÁMKA** - Pri modeli 3x10 m sa musí sikmé zosilnenie zložiť spolu s komponentmi (3) a (3A) spojenými skrutkou M6x30 (7A).

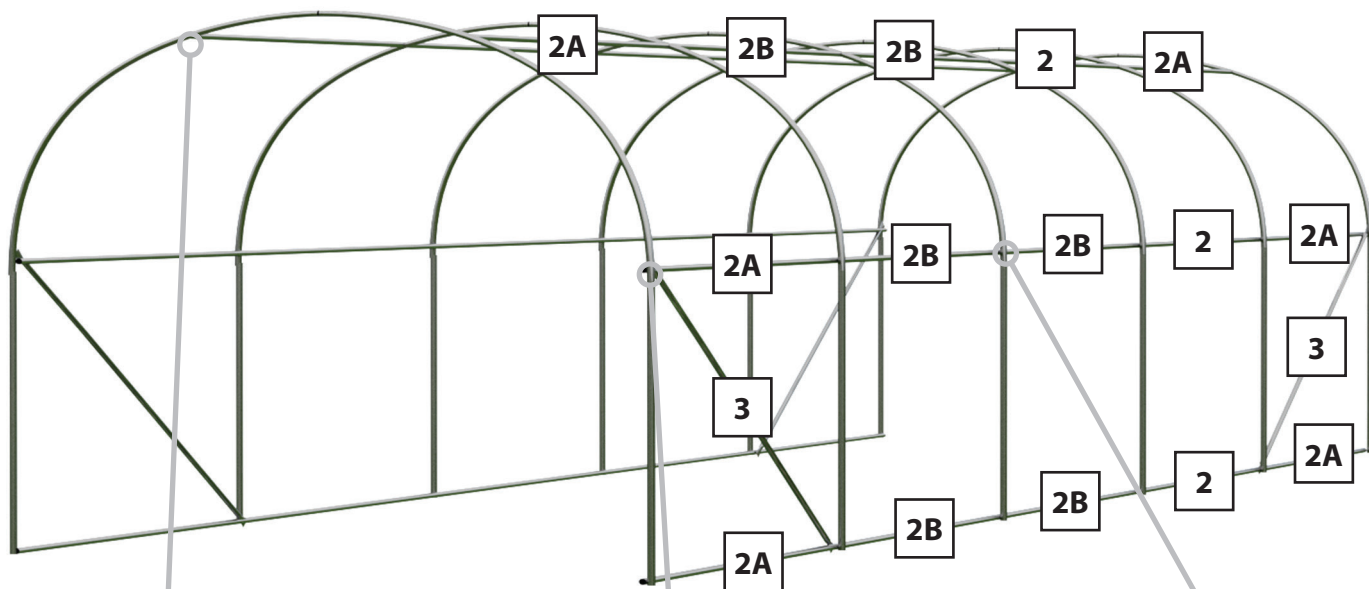

- 3** Potom (na oboch stranách tunela) spojte spodnú vstupnú výstuhu - prvky **4** a **4A** a pripevnite ich pomocou skrutiek M6x60 (**8**) so štruktúrou štruktúry.

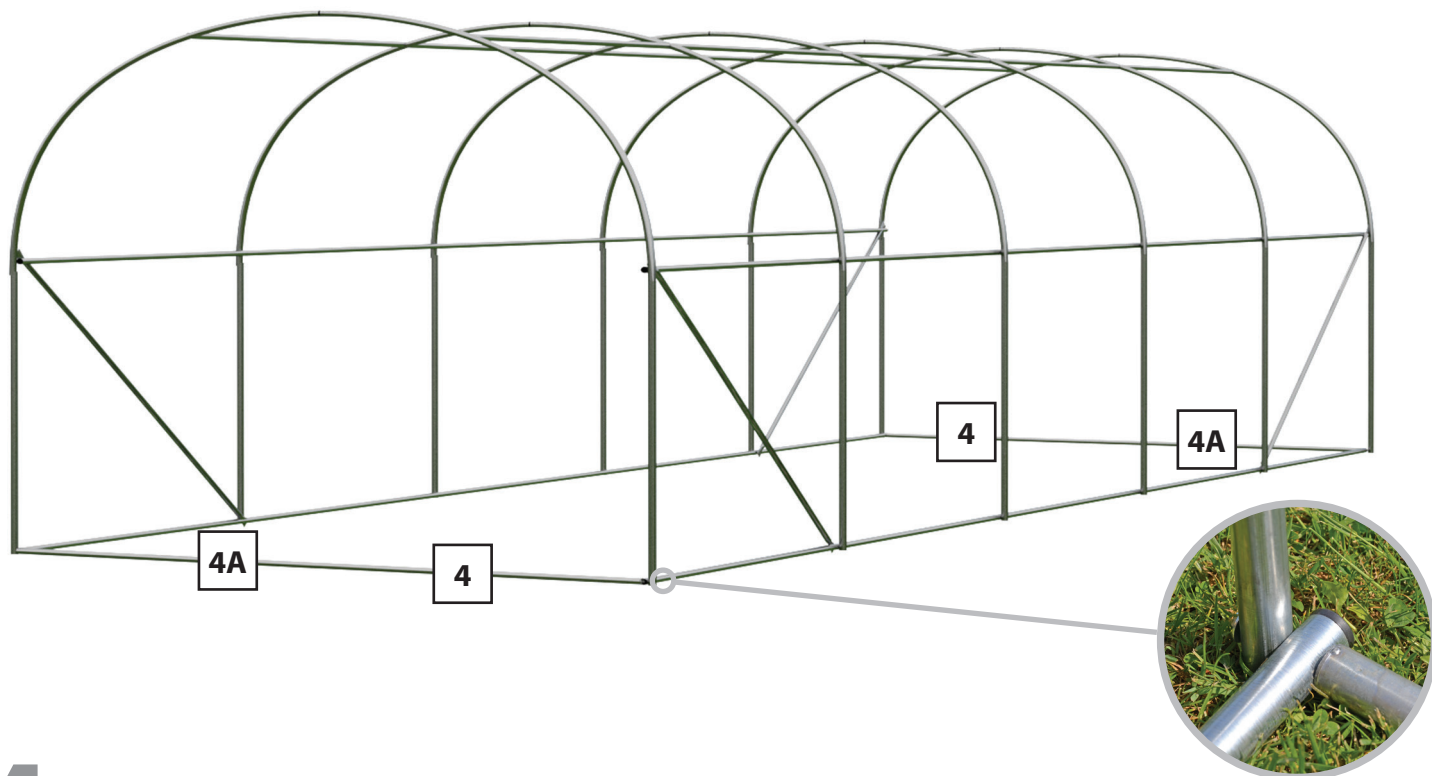

- 4** Naneste fóliu (**10**) na štruktúru a spojte ju so suchým zipsom na štruktúrne prvky.

