

WIKING



szerokość 8m, wysokość boku 3m
INSTRUKCJA MONTAŻU

Wprowadzenie

Dzięki nowemu namiotowi mają Państwo możliwość swobodnego planowania wielu działań. Można go wykorzystać podczas imprezy, jako ochronę przed słońcem, wiatem, do składowania i w wielu innych celach. Prosimy o przestrzeganie zamieszczonych poniżej wskazówek. Pozwoli to Państwu dłużej korzystać z naszego namiotu.

Ważne

Przed użyciem namiotu proszę uważnie przeczytać instrukcję montażu i przechować ją w celu późniejszego wykorzystania.

Bezpieczeństwo

Namiot nie był testowany pod kątem obciążeń spowodowanych wiatrem i śniegiem, o ile brak jest wyraźnej wskazówki producenta. Dlatego obciążenia te nie są objęte gwarancją. Prosimy o obserwowanie prognoz pogody, aby w razie potrzeby odpowiednio wcześniej zabezpieczyć namiot lub zdemontować go.

Ostrzeżenia

Namioty są przeznaczone do użytku tymczasowego i w przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych należy je zdemontować. Namiot rozstawiać w odpowiedniej odległości od przewodów wodnych, gazowych i elektrycznych, aby ich nie uszkodzić. Proszę dowiedzieć się od lokalnych dostawców, gdzie przebiegają wszelkie przewody, aby nie uszkodzić ich przy montażu namiotu.

W przypadku używania odpowiednich grzejników (poprosić o radę sprzedawcę) należy je ustawiać w odległości nie mniejszej niż 1,2 metra od planeki. Pod żadnym pozorem nie wolno używać otwartego ognia ani grzejników z otwartym płomieniem, np. parasoli grzewczych, promienników ogrodowych, nagrzewnic gazowych itp. Osoba rozstawiająca namiot jest odpowiedzialna za jego właściwe przytwierdzenie do podłoża, a tym samym za bezpieczeństwo. Należy regularnie kontrolować przytwierdzenie namiotu do podłoża, aby zapewnić bezpieczeństwo namiotu, uniknąć jego uszkodzenia i chronić innych użytkowników. Prawidłowe przytwierdzenie namiotu do podłoża wydłuża trwałość jego elementów składowych oraz konstrukcji namiotu jako całości.

Podczas montażu namiotu należy nosić kask, rękawice oraz stabilne buty. Ciężkie elementy metalowe mogą mieć ostre krawędzie, a zabezpieczenie antykorozyjne powoduje, że mogą być one śliskie. Podczas opadów śniegu należy regularnie i szybko usuwać zalegający śnieg z planeki. To samo dotyczy mocnych opadów deszczu oraz obciążenia planeki innymi materiałami. Dzieci nie powinny bawić się częściami zapasowymi namiotu. Elementy te należy odpowiednio zabezpieczyć.

Uwaga!

Do rozstawienia namiotu proszę znaleźć płaski i równy fragment terenu. Proszę używać tylko materiałów dostarczonych wraz z namiotem. Proszę zwrócić uwagę, czy podłoże nadaje się do przewidzianego przez Państwa celu. Namiot nadaje się do użytku także podczas lekkiego mrozu. Planeki muszą być jednak przedtem wystarczająco długo składowane w temperaturze przynajmniej 10 °C i rozwijane przy tej właśnie lub wyższej temperaturze. W przeciwnym razie miejsca zgięć mogą popękać. Gumowe petelki należą do części zużywalnych. W razie zużycia materiału należy je wymienić. W każdym kraju obowiązują odrębne przepisy dotyczące budowli ruchomych (namiotów) i nieruchomych. W lokalnych organach władz należy dowiedzieć się, czy rozstawienie namiotu wymaga uzyskania pozwolenia. W niektórych krajach decyduje o tym wielkość namiotu. Planeki nie powinny mieć kontaktu z żadnymi przedmiotami o ostrych krawędziach.

Przed pierwszym użyciem

Proszę rozpakować kartony i sprawdzić na podstawie załączonej listy załadunkowej, czy wszystkie części zostały dostarczone. Części metalowe zostały pokryte przez producenta cienką warstwą smaru. Może się zdarzyć, że na niektórych częściach smaru jest zbyt wiele. Wówczas należy ściereczką usunąć nadmiar smaru. Przepraszamy za to utrudnienie.

Na pierwszy montaż należy zarezerwować sobie trochę więcej czasu. Zasady rozstawiania namiotu są proste. Proszę wspomagać się rysunkową instrukcją poszczególnych kroków montażu. Połączenia śrubowe rur z łącznikami należy wykonać ręcznie za pomocą klucza imbusowego lub automatycznej wkrętarki ustawionej maks. na poziom 2, aby uniknąć zużycia materiału.

Czyszczenie i przechowywanie

Do czyszczenia planek proszę nie używać agresywnych środków czyszczących. Najlepsza do tego celu jest woda o lekkim odczynie alkalicznym. Namiotu nie wolno składać i pakować, gdy jest wilgotny. Najpierw należy go dokładnie wysuszyć. Nie wolno dokonywać żadnych zmian konstrukcji metalowej namiotu, np. przyłączać i/lub przyspawywać dodatkowych obciążeń, żłobić rowków i/lub dokonywać innych zniekształceń. Proszę ostrożnie obchodzić się z poszczególnymi elementami namiotu. Podczas demontażu proszę skorzystać ponownie z listy załadunkowej i sprawdzić kompletność, aby uniknąć problemów przy następnym montażu.

Podczas magazynowania namiotu w suchym miejscu proszę nie kłaść na nim żadnych innych przedmiotów.

Ochrona środowiska

Po zakończeniu okresu użytkowania proszę nie wyrzucać namiotu lub jego elementów do zwykłych śmieci, lecz poddać go przepisowemu recyklingowi. W razie wątpliwości proszę zwrócić się do producenta lub autoryzowanego przedstawiciela handlowego. Chętnie pomożemy Państwu prawidłowo zutylizować namiot, przyczyniając się w ten sposób do ochrony środowiska.

ZAWARTOŚĆ

1



Łuk boczny

8x12	8x20
22 szt	34 szt

2



Łuk szczytowy

8x12	8x20
11 szt	17 szt

3



Rura dachowa

8x12	8x20
22 szt	34 szt

4



Rura dachowa z otworem

8x12	8x20
22 szt	34 szt

5



Wspornik dachu

8x12	8x20
11 szt	17 szt

6



Wspornik dachu

8x12	8x20
11 szt	17 szt

7



Pionowy wspornik bramy

8x12	8x20
2 szt	2 szt

8



Przedłużenie nogi

8x12	8x20
22 szt	34 szt

9



Dolna noga

8x12	8x20
22 szt	34 szt

10



Rura boczna końcowa

8x12	8x20
13 szt	13 szt

11



Rura boczna

8x12	8x20
117 szt	195 szt

12



Wspornik ukośny

8x12	8x20
20 szt	32 szt

13



Noga bramy dolna

8x12	8x20
4 szt	4 szt

14



Noga bramy środkowa

8x12	8x20
4 szt	4 szt

15



Rura bramy górna

8x12	8x20
4 szt	4 szt

16



Wsporniki bramy

8x12	8x20
12 szt	12 szt

ZAWARTOŚĆ

17



Wspornik dachu bramy

8x12	8x20
2 szt	2 szt

18



Wspornik dachu bramy

8x12	8x20
2 szt	2 szt


19



Rura odciągowa

8x12	8x20
20 szt	32 szt

20

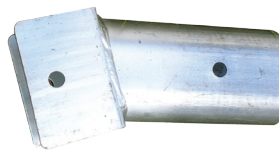

Łącznik bramy

8x12	8x20
4 szt	4 szt

21



Linki stężające

8x12	8x20
8 szt	16 szt

22



Stopa narożna

8x12	8x20
4 szt	4 szt

23



Stopa

8x12	8x20
18 szt	30 szt

24



Stopa bramy

8x12	8x20
4 szt	4 szt

25



Gumki mocujące

8x12	8x20
120 szt	120 szt

26



Szpilki 8x300 mm

8x12	8x20
52 szt	76 szt

27



Szpilki 6x220 mm

8x12	8x20
74 szt	102 szt

28



Śruba 1.75"

8x12	8x20
18 szt	24 szt

29



Śruba 2.4"

8x12	8x20
121 szt	169 szt

30



Śruba 4.8"

8x12	8x20
148 szt	226 szt

31



Nakrętka motylkowa

8x12	8x20
287 szt	419 szt

32



Kotwa do ziemi

8x12	8x20
26 szt	38 szt

ZAWARTOŚĆ

33



Napinacz z grzechotką

8x12	8x20
4 szt	4 szt


34



Pasek z naciągaczem

8x12	8x20
20 szt	32 szt

35

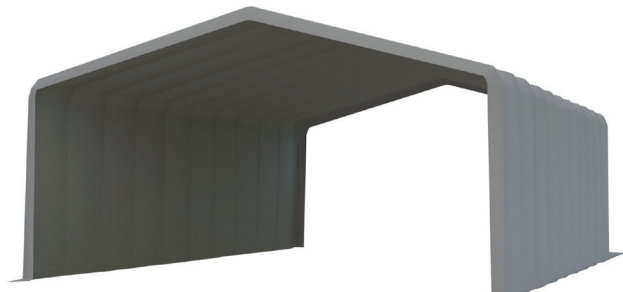

Plandeka

8x12	8x20
1 szt	1 szt

36



Bramy

8x12	8x20
2 szt	2 szt

37



Zaślepka plastikowa 32 mm

8x12	8x20
26 szt	26 szt

38



Obejma rury do mocowania

8x12	8x20
10 szt	16 szt

39



Kołki do obejmy rury

8x12	8x20
20 szt	32 szt


INSTRUKCJA MONTAŻU

Znajdź płaską powierzchnię do rozstawienia namiotu. Rozpakuj kartony i sprawdź, czy zawierają one wszystkie wymienione elementy. Przed rozpoczęciem montażu, usuń ściereczką lekkie ślady oleju z rur konstrukcji. Przy niższych temperaturach polecamy ogrzanie plandeki namiotu do temperatury pokojowej. Podczas montażu namiotu upewnij się, że wszystkie nakrętki motylkowe są przymocowane do środka namiotu.

1


Zmontuj ramę dachu.

Jeden łuk szczytowy (2) połączyć z rurami dachowymi (3) i (4). Na końcach rur dachowych (4) zamocować łuki boczne (1). Następnie za pomocą śrub 1.75" (28) i nakrętek motylkowych (31) połączyć ze sobą wsporniki dachu (5 i 6). Wsporniki dachu zamocować do rur dachowych (3). Użyć do tego śrub 2.4" (29) i nakrętek motylkowych (31).

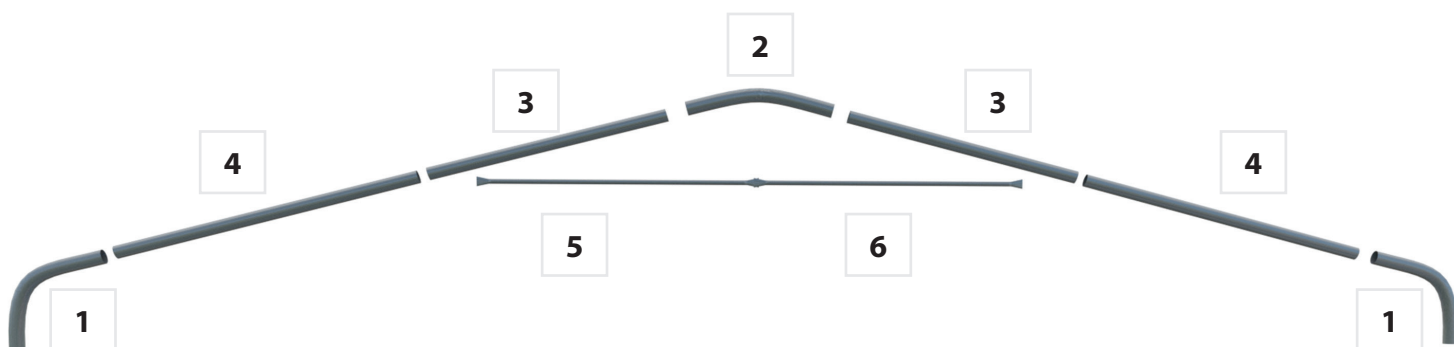


2

Czynności opisane w punkcie 1 powtórzyć dla kolejnych łuków i ułożyć je na ziemi w sposób pokazany na rysunku.

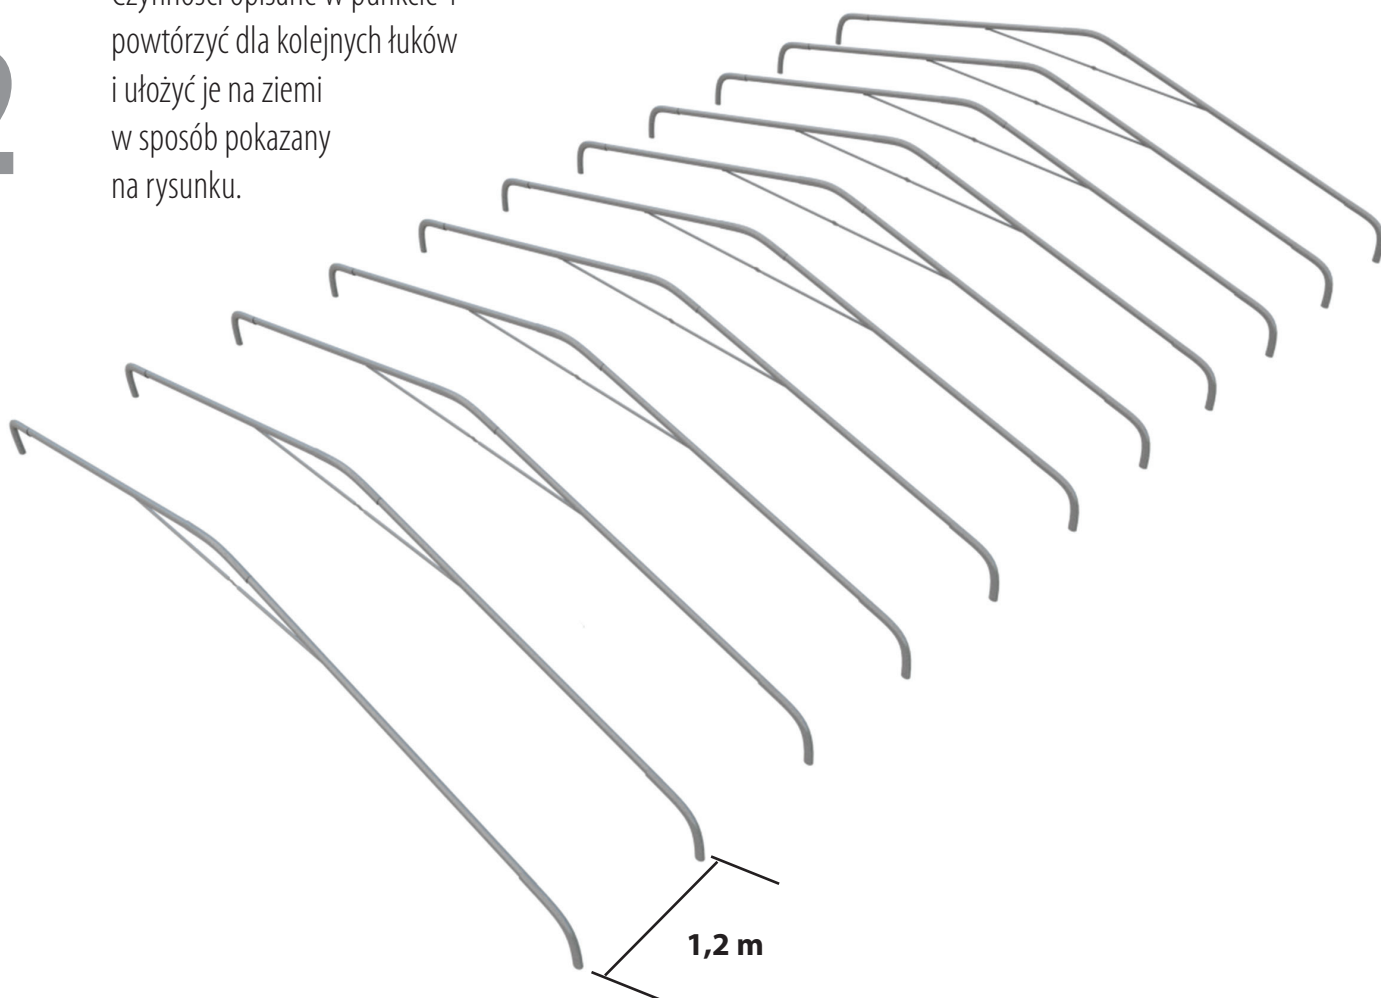


2a

Do sekcji początkowych (po obu stronach) podłączyć dodatkowy wspornik dachu bramy (17) i (18) oraz połączyć go w środku pionowym wzmocnieniem bramy (7) ze szczytem łuku.

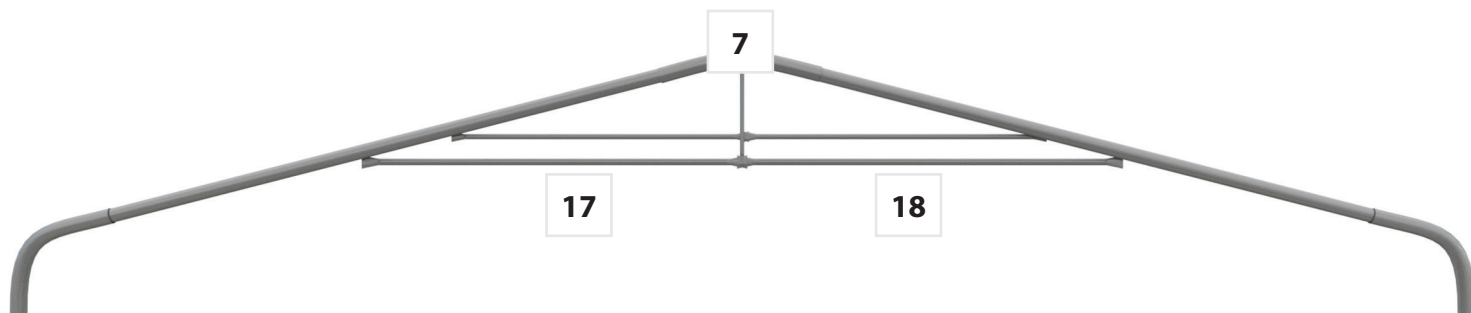

3

Następnie za pomocą rur bocznych (10) i (11) połączyć ze sobą łuki. W przednim segmencie montuje się wyłącznie rury 10, wszystkie kolejne to 11. Do zamocowania użyć śrub 4.8" (30) i nakrętek motylkowych (31). Na rury końcowe 10 i 11 nałożyć załączone plastikowe końcówki (37). Użyć linki (21) aby wzmocnić ramę.


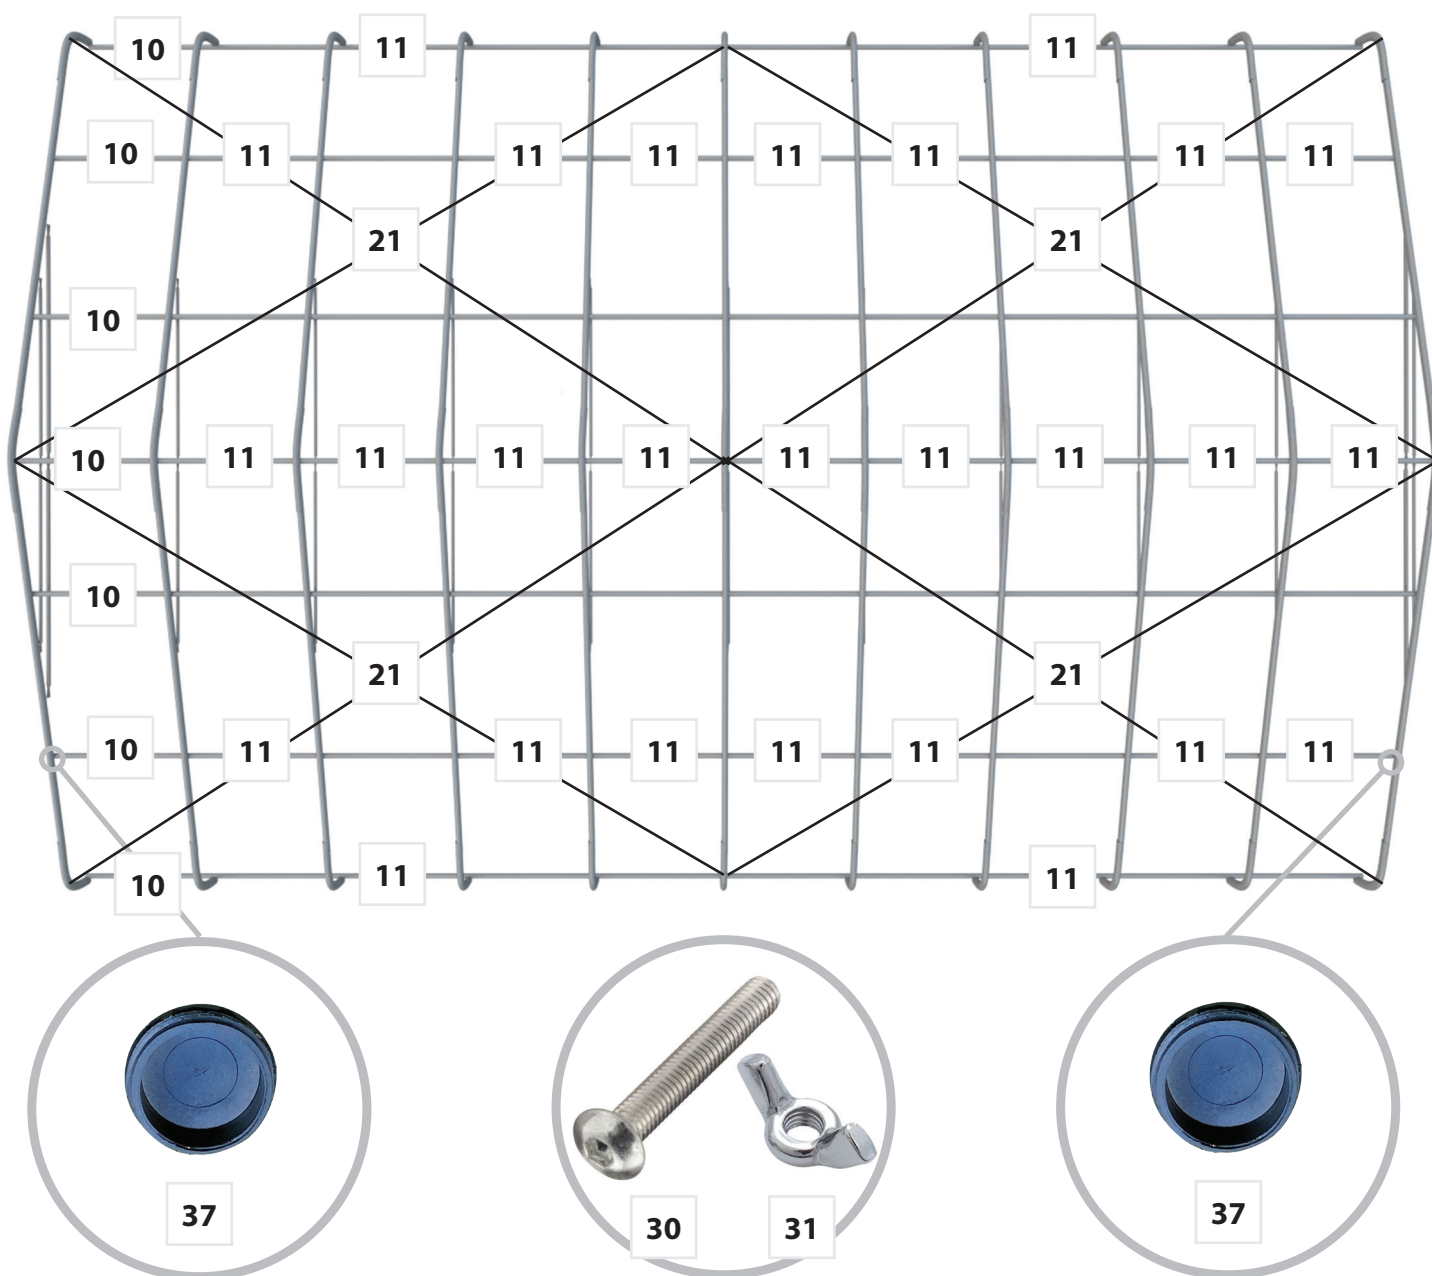


4


Ustawianie namiotu rozpocząć od jednej strony.

Łuki boczne **(1)** połączyć z nogami **(8)** i **(9)**.

Do zamocowania użyć śrub 4.5" **(30)** i nakrętek motylkowych **(31)**.

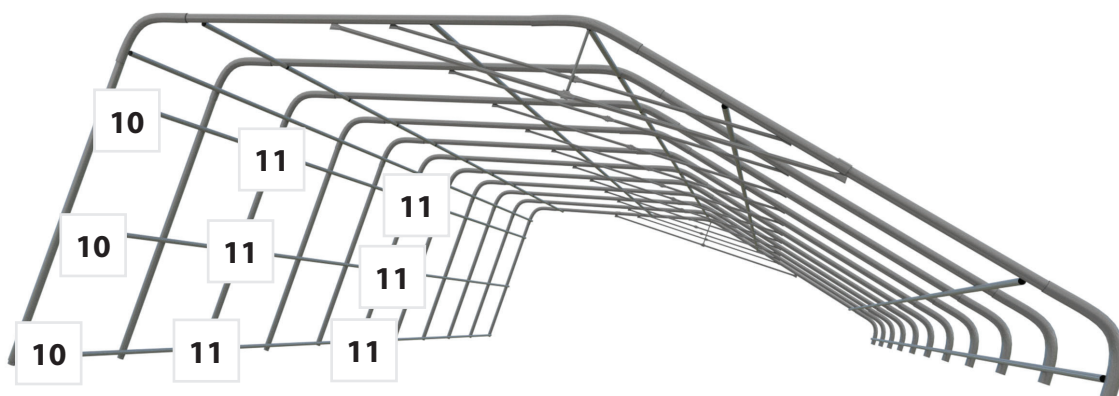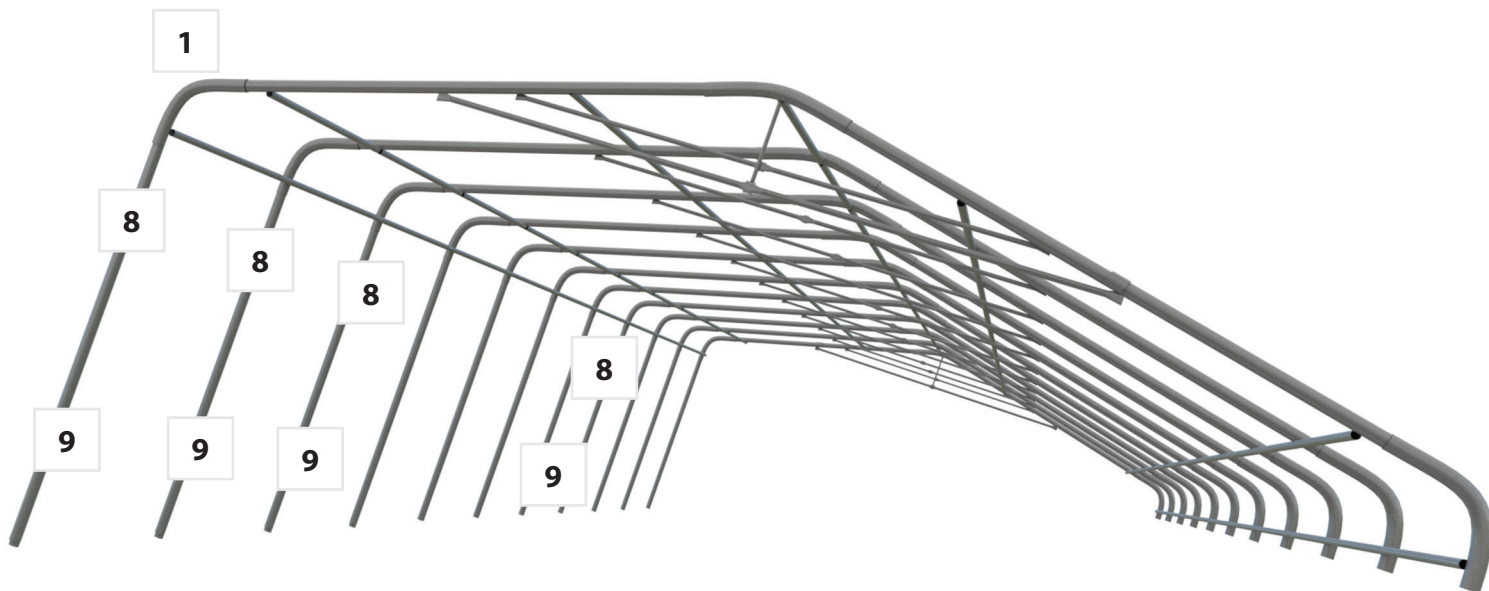

Stelaż wzmocnić wspornikami poprzecznymi **(10)** i **(11)**.



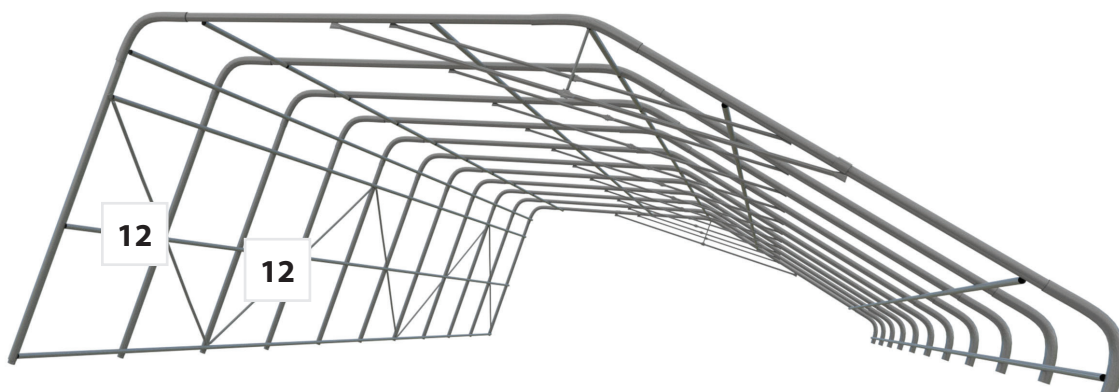


Do nóg bocznych zamocować wsporniki ukośne **(12)**.

Do zamocowania użyć śrub 4.5" **(30)** i nakrętek motylkowych **(31)**.

5


Analogicznie do punktu 4 postępujemy z drugą stroną konstrukcji.

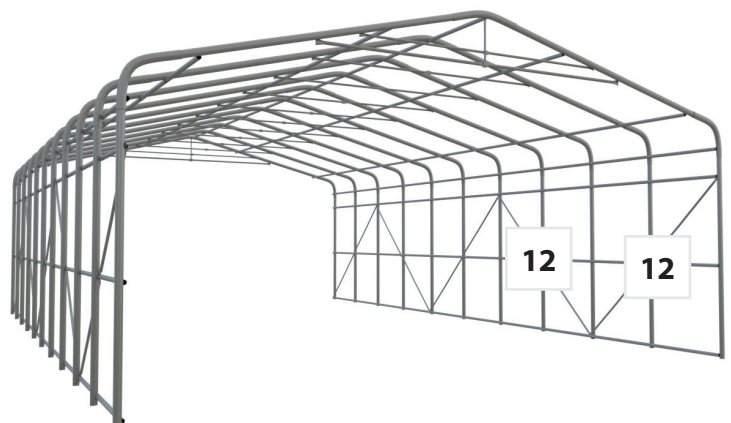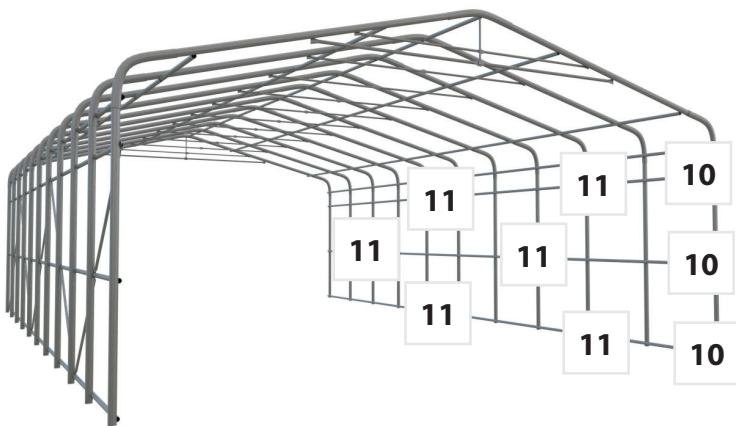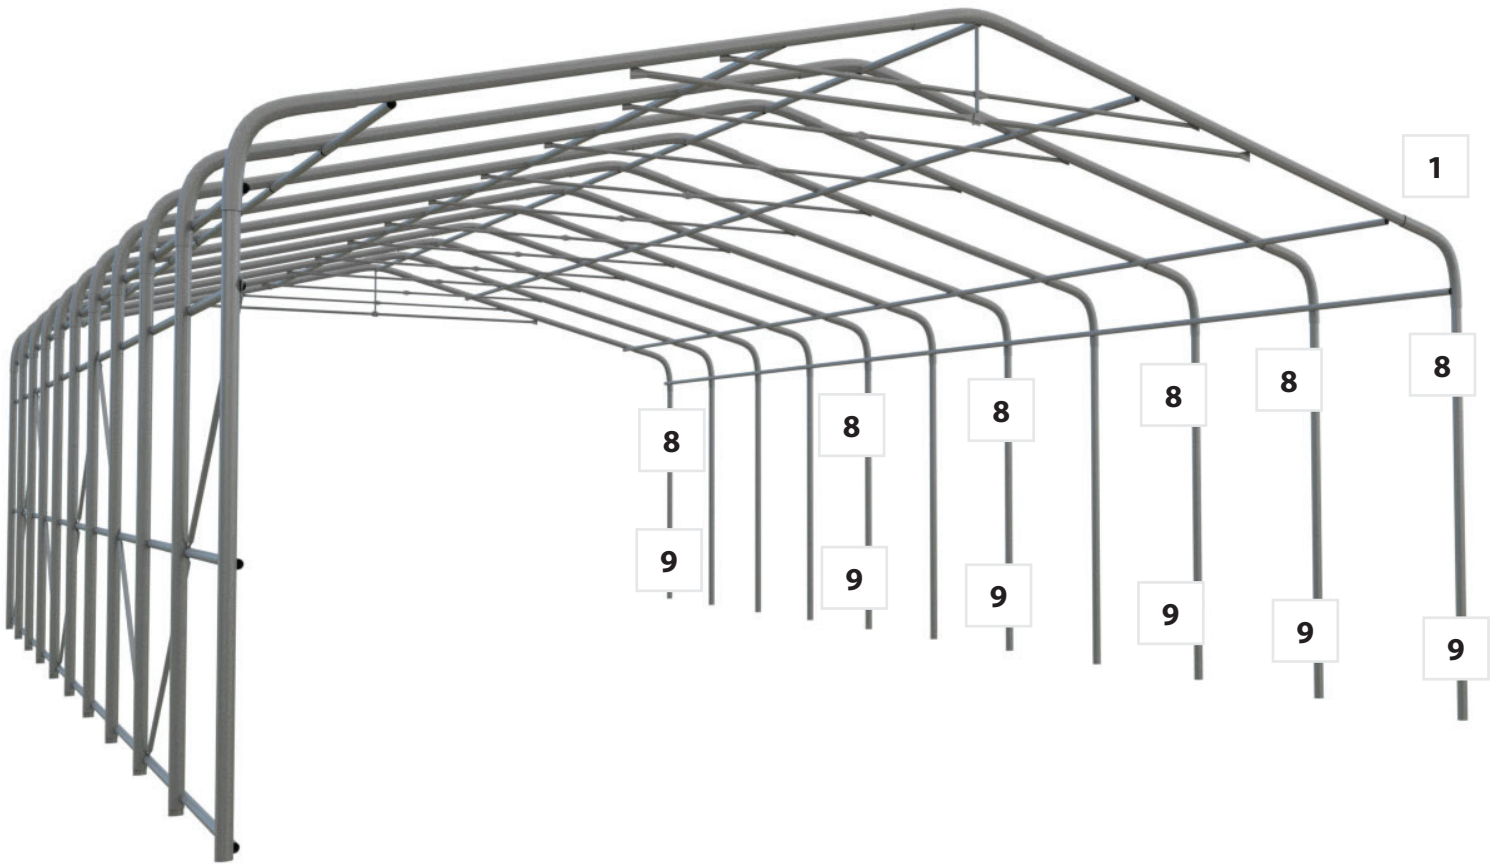


6

Montaż bram.

Pamiętaj aby śruby mocujące kierować do wewnątrz namiotu by ich końcówki nie obcierały i rozrywały plandekę.

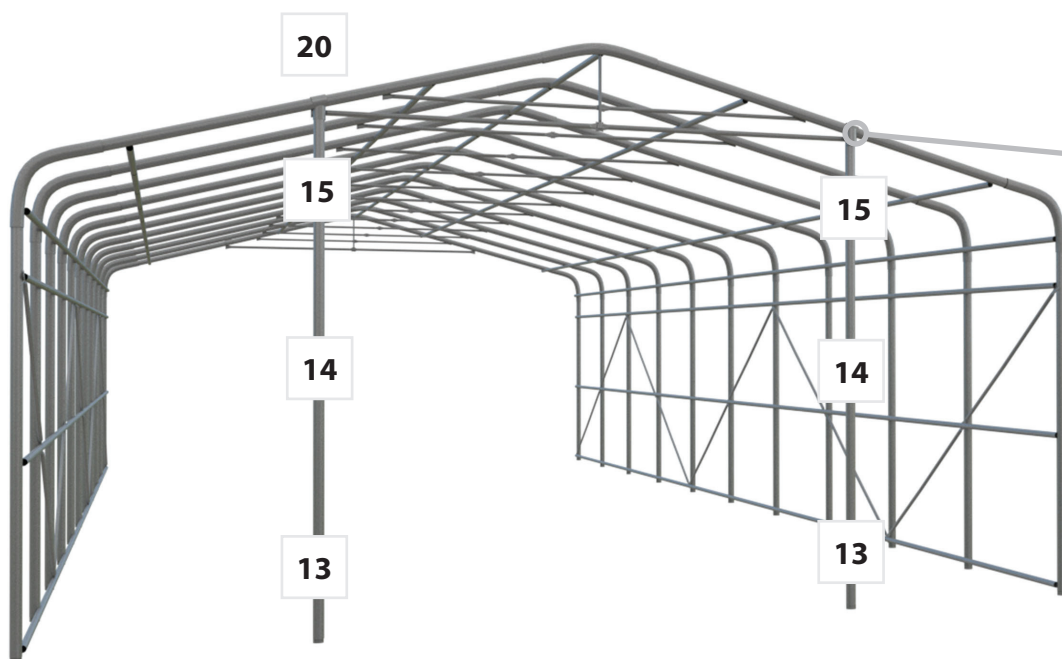

Zmontować nogi bramy (13), (14) i (15) i za pomocą złącza bramy (20) połączyć je z pierwszym łukiem.

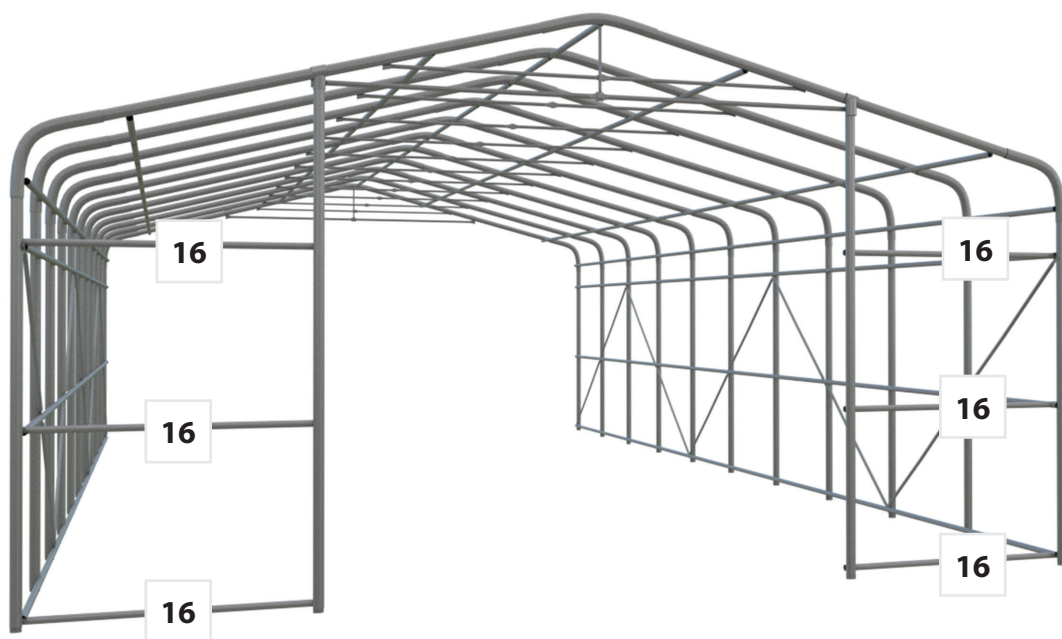


Następnie zamontować wsporniki bramy (16).

Analogicznie zmontować bramę po drugiej stronie namiotu.

7

Ustawienie konstrukcji na stopach.

Zamontować stopy bramy (**24**), stopy narożne (**23**) oraz pozostałe stopy (**23**),
 najpierw po jednej, następnie po drugiej stronie konstrukcji. Użyć śrub 4.5" (**30**) z nakrętką (**31**).

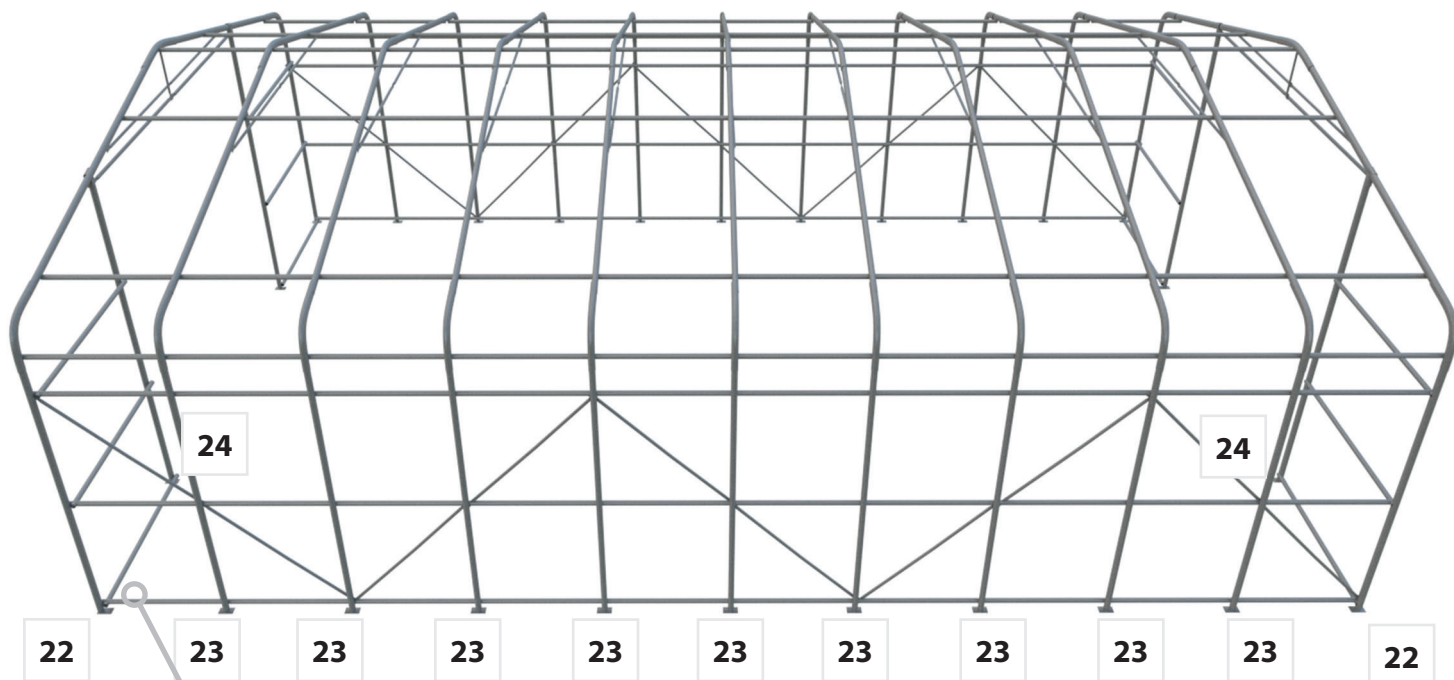


Za pomocą obejmy rury do mocowania (**38**) i kołków (**39**) zamontować stelaż do ziemi.
 Stopy mocujemy do podłoża kotwą (**32**) wbijając ją obok stopy i łącząc je szpilką **26**.

8

Montaż poszycia.

Rozłóż plandekę namiotu **(35)**. Włóż listwę mocującą **(19)** w rękaw plandeki z obu stron od wewnętrznej strony namiotu w miejscu mocowań stóp, przytnij rękaw i paskiem z naciągaczem **(34)** zaczeć rurę z rękawa (plandekę naciąga się po zamontowaniu całego namiotu, naciągamy do lekkiego oporu).

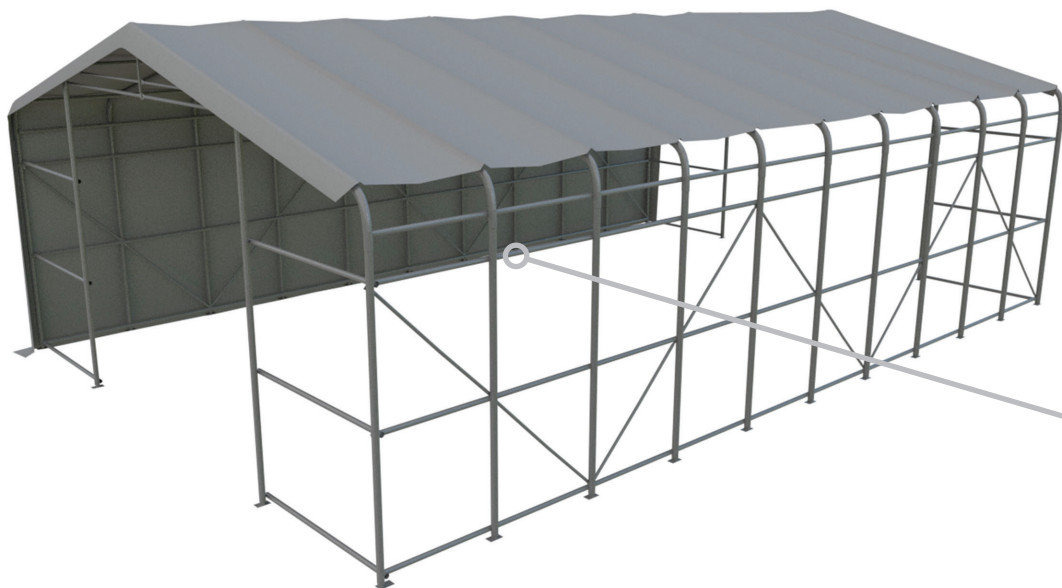

Uwaga! gdy podczas użytkowania plandeka się rozpręży nie dociągamy pasów zbyt mocno –po spadku temperatury plandeka skurczy się z powrotem.



Za pomocą gumek **(24)** zamontować bramy **(36)**.

Naciągnąć poszycie dachu za pomocą napinacza z grzechotką **(33)**.